
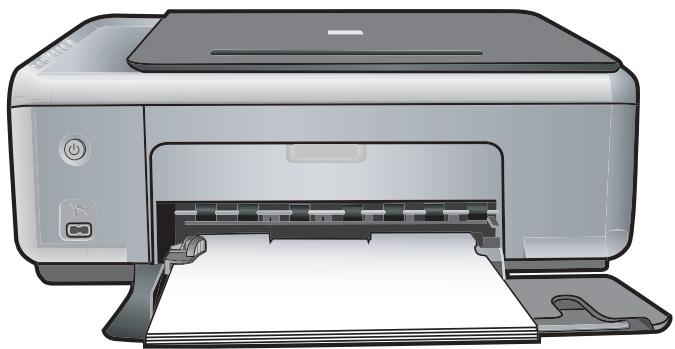


HP PSC 1500 All-in-One series

Kasutusjuhend

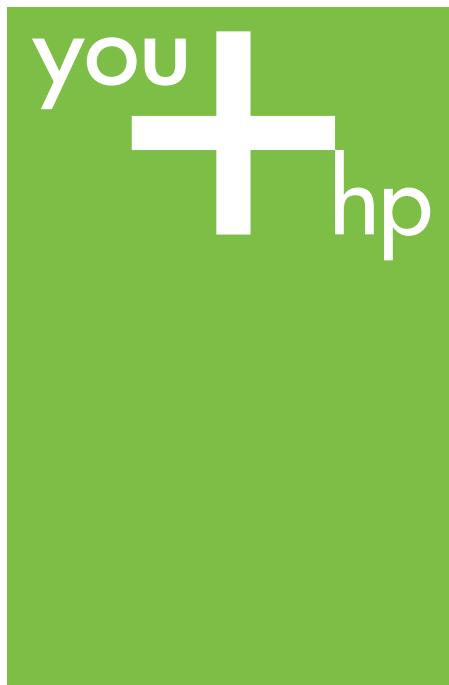

HP PSC 1500 All-in-One series

Kasutusjuhend

© Autoriõigus 2004, Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta. Paljundamine, adapteerimine ja tölkimine ilma eelneva kirjaliku loata on keelatud, välja arvatud autorikaitseseadustega lubatud määral.



Adobe® ja Acrobat logo on ettevõtte Adobe Systems Incorporated kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või muudes riikides.

Portions Copyright © 1989-2004 Palomar Software Inc.

HP PSC 1500 All-in-One series sisaldb printeridraiveri tehnoloogiat, mis on litsentsitud ettevõttelt Palomar Software, Inc. www.palomar.com.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® ja Windows 2000® on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärgid.

Intel® ja Pentium® on Intel Corporationi registreeritud kaubamärgid.

Energy Star® ja Energy Star logo® on Ühendriikide

Keskonnakaitseagentuuri USAs registreeritud kaubamärgid.

Väljaande number: Q5888-90219

Esmatrükk: detsember 2004

Märkus

Ainsad HP toodete ja teenuste garantiid on sättestatud otsetes garantiiavaldustes, mis nende toodete ja teenustega kaasnevad. Mitte midagi selles dokumendis sisalduvaid ei saa pidada täiendavaks garantiks. HP ei vastuta selles dokumendis sisalduvate tehniliste või toimetustlike vigade ega väljajätete eest.

Hewlett-Packard Company ei vastuta ettenägematu ega järelusulike kahjude eest, mis on käesoleva dokumendi ja selles kirjeldatava materjali kasutamise või tööga seotud või neist põhjustatud.

Märkus. Normatiivne teave asub selle kasutusjuhendi tehnilise teabe peatükis.



Paljudes piirkondades pole järgmiste esemete paljundamine seadusega lubatud. Kahtluse korral küsige nõu mõnelt juristilt.

- Riiklikud dokumendid:
 - passid
 - immigratsioonidokumendid
 - ajateenistusdokumendid
 - isikutuvastusmärgid, - kaandid või -tähised
- riiklikud margid ja tšekid:
 - postmargid
 - toidutšekid
- riigiettevõtetele välja kirjutatud tšekid või vekslid
- paberraha, reisitšekid või maksekäsundid
- hoiusetunnistused
- autorõigusega kaitstud teosed

Ohutusteave



Ettevaatust! Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge jätke seadet vihma ega muu niiskuse kätte.

Seadme kasutamisel järgige alati elementaarseid ohutusnõudeid, et vähendada tulekahju või elektrilöögiga kaasnevat vigastusohtu.



Ettevaatust! Elektrilöögi oht

1. Lugege ja tehke endale selgeks kõik häältestusjuhendi juhised.
2. Kasutage seadme vooluvõrku ühendamisel ainult maandatud pistikupesa. Kui te ei tea, kas pistikupesa on maandatud, küsige kvalifitseeritud elektriku käest.
3. Järgige kõiki seadmeli olevaid hoiatusi ja juhiseid.
4. Enne seadme puhastamist eemaldage see vooluvõrgust.
5. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vee lähedal või märgade kätega.
6. Paigaldage seade tasasele pinnale nii, et see püsiks seal kindlast.
7. Paigaldage seade ohutusse kohta, kus keegi ei saaks juhtme peale astuda või selle taha

komistada ning kus juhe ei saaks kahjustada.

8. Kui seade ei tööta õigesti, vaadake elektroonilist törkeotsinguspikrit (Troubleshooting help).
9. Seadme sees olevaid osi ei saa kasutaja ise parandada ega hooldada. Pöörduge kvalifitseeritud teeninduspessooni poole.
10. Kasutage seadet hea ventilatsiooniga kohas.



Ettevaatust!

Voolukatkestuse puhul ei saa seda seadet kasutada.

Sisukord

1	HP All-in-One ülevaade	3
	Kombainseadme HP All-in-One lühiülevaade	3
	Juhtpaneeli ülevaade	4
	Olekutule ülevaade	5
	Kasutage rakendust HP Image Zone, et teha enamat oma seadmega	
	HP All-in-One	6
2	Kust saada lisateavet	9
3	Ühendusteave	11
	Toetatavad ühendustüübhid	11
	Ühendamine USB-kaabli abil	11
	Printeri jagamine (Windows)	11
	Printeri jagamine (Macintosh OS X)	12
4	Originaalide kohaleasetamine ja paberi salvepanek	13
	Originaali kohaleasetamine	13
	Printimiseks ja paljundamiseks paberi valimine	14
	Paberi salvepanek	15
	Paberiummistuste vältime	20
5	PictBridge'i kaamera kasutamine	21
	Digitaalkaamera ühendamine	21
	Fotode printimine digitaalkaamera abil	22
6	Paljundusfunktsioonide kasutamine	23
	Paljunduspaberi tüübi seadmine	23
	Paljundamise kiirendamine või kvaliteedi parandamine	24
	Ühest originaalist mitme eksemplari paljundamine	25
	Kahelehelise dokumendi kopeerimine	25
	Fotost ääristeta koopia tegemine	26
	Originaali suuruse muutmine mahutamiseks Letter- või A4-formaadis	
	paberile	26
	Paljundamise peatamine	27
7	Arvutist printimine	29
	Printimine tarkvararakendusesest	29
	Prindisätete muutmine	30
	Prinditöö peatamine	31
8	Skannimisfunktsioonide kasutamine	33
	Rakendusse skannimine	33
	Skannimise peatamine	34
9	Tarkvara HP Instant Share kasutamine	35
	Ülevaade	35
	Alustamine	36
	Piltide saatmine arvutist	36
10	Kulumaterjalide tellimine	41
	Paberi, kile ja muude prindikandjate tellimine	41
	Prindikassettide tellimine	41
	Muude tarvikute tellimine	42

11	Kombainseadme HP All-in-One hooldamine	43
	Kombainseadme HP All-in-One puastamine	43
	Kontrollige, et tintide tase vastaks ettenähtule.	44
	Käivitustesti aruande printimine	45
	Töö prindikassettidega	45
12	Törkeotsinguteave	53
	Enne HP tugikeskusesse helistamist	53
	Seletusfaili vaatamine	54
	Installi törkeotsing	54
	Töö törkeotsing	64
	Seadme uuendamine	66
13	HP tugiteenused	69
	Tootetoe ja muu teabe saamine Internetist	69
	Garantiitugi	69
	HP klienditugi	70
	Seerianumbri ja teeninduse ID leidmine	70
	Helistamine Põhja-Ameerikas	70
	Helistamine mujal maailmas	71
	Call in Australia under warranty and post-warranty	73
	Call HP Korea customer support	73
	Call HP Japan support	74
	Kombainseadme HP All-in-One ettevalmistamine transpordiks	74
14	Tehniline teave	77
	Süsteeminõuded	77
	Paberispetsifikatsioonid	77
	Prindispetsifikatsioonid	79
	Paljundamisspetsifikatsioonid	79
	Skannimisspetsifikatsioonid	80
	PictBridge'i spetsifikatsioonid	80
	Füüsilised spetsifikatsioonid	81
	Toitespetsifikatsioonid	81
	Keskonnaalased spetsifikatsioonid	81
	Täiendavad spetsifikatsioonid	81
	Toodete keskkonnahoolde programm	81
	Normatiivteave	83
	Declaration of conformity (European Economic Area)	85
15	Hewlett-Packard i OSALINE GARANTII	87
	Piiratud garantii kestus	87
	Piiratud garantii ulatus	87
	Garantii ulatus	88
	Vastutuse ulatus	88
	Kohalik seadusandlus	88
	Teave piiratud garantii kohta EL riikides/regionides	88
	Tähestikuline register.....	91


1 HP All-in-One ülevaade

Mitmetele kombainseadme HP All-in-One funktsioonidele pääseb ligi otse, ilma arvutit sisse lülitamata. Selliseid toiminguid nagu koopia tegemine ja fotode printimine kaamera abil saab kombainseadme HP All-in-One abil kiiresti ja lihtsalt teha.

Selles peatükis tutvustatakse seadme HP All-in-One riistvara ja juhtpaneeli funktsioone ning ligipääsu programmile **HP Image Zone**.

 **Nöuanne** Kui kasutate oma arvutisse installitud tarkvara **HP Image Zone**, saate kombainseadme HP All-in-One abil rohkem ära teha. Tarkvara pakub täiustatud paljundus-, skannimis- ja fototöötlusfunktsioone. Lisateavet leiate elektroonilises spikris (**HP Image Zone Help**) ja **Kasutage rakendust HP Image Zone**, et teha enamat oma seadmega HP All-in-One.

Kombainseadme HP All-in-One lühiülevaade

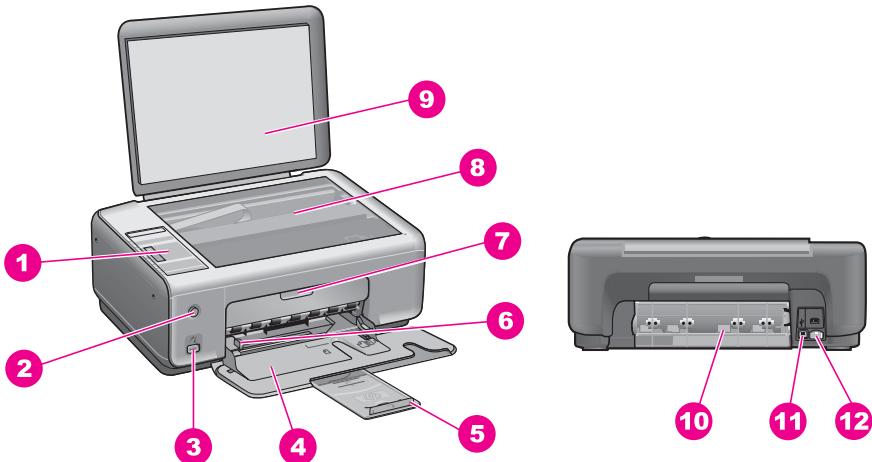


Nr	Kirjeldus
1	Juhtpaneel
2	Nupp On (Sisse)
3	PictBridge'i kaamera port
4	Söötesalv
5	Söötesalve pikendi
6	Paberilaiuse juhik
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Peatükk 1

(jätkub)

Nr	Kirjeldus
7	Printimiskelgu juurdepääsuluuk / eesmine puastusluuk
8	Klaas
9	Kate
10	Tagumine puastusluuk
11	Tagumine USB-port
12	Toitejuhtme ühenduspesa

Juhtpaneeli ülevaade

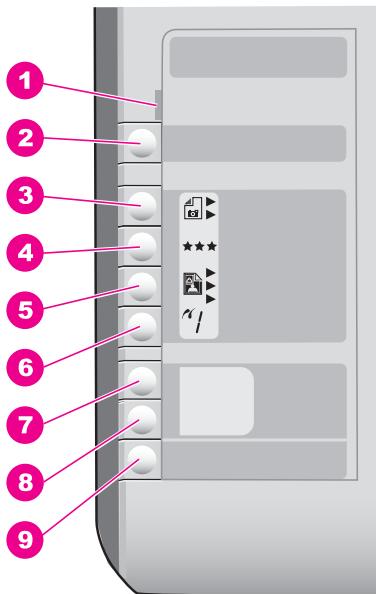

Nr	Nimi ja kirjeldus
1	Check Paper/Check Print Cartridge (Kontrollige paberit / kontrollige tindikassetti): näitab, kas on vaja laadida paberit, eemaldada paberiummistust, uuesti paigaldada või vahetada tindikassetti või sulgeda printimiskelgu juurdepääsuluuk.
2	Cancel / Resume (Katkesta/jätka): töö peatamine või sätetest väljumine. Mõningates olukordades (näiteks pärast paberiummistuse eemaldamist) jätkab see nupp printimist.
3	Type (Tüüp): paberitüübi muutmine vastavalt paberisalve asetatud paberi tüübile (tava- või fotopaber). Vaikeseade on tavapaber.

(jätkub)

Nr	Nimi ja kirjeldus
4	Quality (Kvaliteet): koopia kvaliteedi muutmine. Tavapaberi kvaliteedi vaikeseade on Normal (Normaalne – kaks tärni). Fotopaberi kvaliteedi vaikeseade on Best (Parim – kolm tärni).
5	Size (Suurus): kujutise suuruse muutmine 100%, lehele mahutamine ja ääristeta kujutiste printimine. Tavapaberi vaikeseade on 100% ja fotopaberi vaikeseade ääristeta kujutiste printimine.
6	Copies (Eksemplaride arv): soovitud eksemplaride arvu määramine.
7	Start Copy Black (Alusta kopeerimist, must-valge): must-valge kopeerimistöö alustamine.
8	Start Copy Color (Alusta kopeerimist, värviline): värvilise kopeerimistöö alustamine.
9	Start Scan (Alusta skannimist): skannimistöö alustamine.

Olekutule ülevaade

Näidikutuled teavitavad teid kombainseadme HP All-in-One olekust. Järgnev tabel kirjeldab tavaolukordi ning selgitab, mida tuled tähendavad.

Lisateavet olekutulede ja probleemide lahendamise kohta vaadake peatükis Törkeotsinguteave.

Tuli	Tähendus
Ükski tuli ei põle.	Kombainseade HP All-in-One on välja lülitatud.
Nupu On (Sisse) tuli, nuppuide Start Copy Black (Alusta kopeerimist, must-valge) ja Start Copy Color (Alusta kopeerimist, värviline) tagavalgus põlevad.	Kombainseade HP All-in-One on sisse lülitatud ja valmis.
Nupu On (Sisse) tuli vilgub ning nuppuide Start Copy Black (Alusta kopeerimist, must-valge) ja Start Copy Color (Alusta kopeerimist, värviline) tagavalgus põlevad.	Kombainseade HP All-in-One prindib, skannib või joondab tindikassette.
Nupu On (Sisse) tuli ja nupu Start Copy Black (Alusta kopeerimist, must-valge) tagavalgus vilguvad ning nupu Start Copy Color (Alusta kopeerimist, värviline) tagavalgus põleb.	Kombainseade HP All-in-One teeb must-valget koopiat.
Nupu On (Sisse) tuli ja nupu Start Copy Color (Alusta kopeerimist, värviline) tagavalgus vilguvad ning nupu Start	Kombainseade HP All-in-One teeb värvilist koopiat.

Peatükk 1

(jätkub)

Tuli

Copy Black (Alusta kopeerimist, must-valge) tagavalgus põleb.

Tuli **Check Paper** (Kontrollige paberit) vilgub ja nupu **On** (Sisse) tuli, nupu **Start**

Copy Black (Alust kopeerimist, must-valge) tagavalgus ning nupu **Start Copy**

Color (Alusta kopeerimist, värviline) tagavalgus põlevad.

Tuli **Check Print Cartridge** (Kontrolli tindikassetti) vilgub ja nupu **On** (Sisse) tuli, nupu **Start Copy Black** (Alusta kopeerimist, must-valge) tagavalgus ning nupu **Start Copy Color** (Alusta kopeerimist, värviline) tagavalgus põlevad.

Tähendus

Kombainseadmes HP All-in-One on paber otsas, paberiummistus või vales suuruses paber.

Printimiskelgu juurdepääsuluuk / eesmine puhastusluuk on avatud, tindikassetid on puudu või pole õigesti paigaldatud, tindikassettide kaitsekile on eemaldamata või tindikassett on defekthe.

Kasutage rakendust **HP Image Zone**, et teha enamat oma seadmega HP All-in-One

Tarkvara **HP Image Zone** installitakse teie arvutile HP All-in-One'i häälestamisel.

Lisateavet vaadake seadmega kaasas olnud häälestusjuhidist.

Ligipääs tarkvarale **HP Image Zone** on erinevate operatsioonisüsteemide (OS) puhul erinev. Näiteks, kui teil on Windowsi operatsioonisüsteemiga arvuti, on tarkvara

HP Image Zone sisenemispunktiks **HP Director** või **HP Solution Center** (HP Lahendusekeskus). Kui teil on Macintosh ja kasutate OS X V10.1.5 või hilisemat, on tarkvara **HP Image Zone** sisenemispunktiks **HP Image Zone**'i aken. Kui teil on Macintosh ja kasutate OS 9.2.6 või varasemat, on tarkvara **HP Image Zone** sisenemispunktiks **HP Director**. Sellest hoolimata toimib sisenemispunkt tarkvara **HP Image Zone** ja selle teenuste käivituskohana.

Võite oma kombainseadme HP All-in-One funktsioone kiirelt ja lihtsalt tarkvara **HP Image Zone** abil laiendada. Otsige juhendist selliseid kaste, mis annavad teemale vastavaid nõuandeid ja abistavat teavet teie projektide jaoks.

Tarkvarale **HP Image Zone** ligipääs (Windows)

Avage **HP Director** või **HP Solution Center** (HP Lahendusekeskus) töölaua ikoonist, süsteemisalve ikoonist või menüüst **Start**. Tarkvara **HP Image Zone** funktsioonid ilmuvad **HP Directoris** või **HP Solution Centeris** (HP Lahendusekeskuses).

Tehke ühte järgmistest:

- Topeltklöpsake Windowsi töölaual **HP Director**i või **HP Solution Centeri** (HP Lahendusekeskuse) ikooni.
- Topeltklöpsake Windowsi tegumiriba paremas ääres tööriistaribal ikooni **Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor** (Hewlett-Packard digitaalkujutusmonitor).
- Klöpsake tegumiribal nuppu **Start**, valige käsk **Programs** (Programmid) või **All Programs** (Kõik programmid), valige **HP** ning seejärel klöpsake **HP Directorit** või **HP Solution Centerit** (HP Lahendusekeskust).

Tarkvara **HP Image Zone** avamine (Macintosh OS X v10.1.5 või hilisem)



Märkus Macintosh OS X v10.0.0–v10.1.4 ei toetata.

Tarkvara **HP Image Zone** installimisel ilmub dokki **HP Image Zone**'i ikoon.

HP Image Zone'i akna avamine

→ Klöpsake dokis **HP Image Zone**'i ikooni.

Ilmub **HP Image Zone**'i aken.

HP Image Zone'i aken näitab ainult valitud seadmele vastavaid **HP Image Zone**'i funktsioone.

Tarkvarale **HP Director** ligipääs (Macintosh OS 9)

HP Director on tarkvara **HP Image Zone** sisenemispunktiks. Sõltuvalt teie HP All-in-One'i võimetest, võimaldab **HP Director** käivitada selliseid funktsioone nagu skannimine, kopeerimine ning avada **HP Gallery**, et vaadata, muuta ja hallata arvutis olevaid kujutisi.

HP Director on iseseisev rakendus, mis tuleb enne selle funktsioonidele ligi pääsemist avada. Kasutage **HP Directori** avamiseks ühte järgnevatest meetoditest:

- Topeltklöpsake töölaual **HP Director**i aliaast.
- Topeltklöpsake rakenduse **HP Director** pseudonüümi kaustas **Applications (Rakendused):Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software**.

Aknas **HP Director** kuvatakse ainult valitud tooteaga seostuvad toimingunupud.

2 Kust saada lisateavet

Kombainseadme HP All-in-One seadistamise ja kasutamise kohta leiate lisateavet üsna mitmest allikast (nii trükistest kui ka elektroonilistest juhenditest).



Installijuhend

Installijuhendist leiate juhised oma kombainseadme HP All-in-One seadistamise ja tarkvara installimise kohta. Veenduge, et täidaksite juhised õiges järjestuses.

Kui teil tekib häälestamise ajal probleeme, vaadake Veaotsingut häälestusjuhendi viimases peatükis, selle juhendi Veaotsingu peatükki või külastage HP kliendituge aadressil www.hp.com/support.



Kasutusjuhend

Kasutusjuhend sisaldb teavet kombainseadme HP All-in-One kasutamise kohta, hõlmates nii töörkeotsingu näpunäiteid kui ka põhiointingute üksikasjalikke juhiseid.



HP Image Zone Tour

HP Image Zone Tour on lõbus interaktiivne viis saada lühike ülevaade HP All-in-One'iga kaasas olevast tarkvarast. Saate teada, kuidas programmi **HP Image Zone** abil oma fotosid töödelda, korraldada ja printida.



HP Image Zone Help

Spikker HP Image Zone Help hõlmab üksikasjalikku teavet teie seadme HP All-in-One jaoks mõeldud tarkvara kasutamise kohta.

- Spikriteema **Get step-by-step instructions** (Üksikasjalikud juhised) sisaldb teavet tarkvararakenduse **HP Image Zone** kasutamise kohta HP seadmetega.
- Spikriteema **Explore what you can do** (Pakutavad võimalused) annab lisateavet praktiliste ja loominguliste tegevuste kohta, mis on võimalikud tänu rakendusele **HP Image Zone** ja teie HP seadmetele.
- Täiendavat abi või HP tarkvaravärskendusi puudutavat teavet leiate spikriteemas **Troubleshooting and support** (Veaotsing ja tugi).

Seletusfail (Readme)

Seletusfail sisaldb värskemat teavet, mida te muudest väljaannetest ei pruugi leida.

Seletusfailile jurdepääsuks peate vastava tarkvara installima.

3 Ühendusteave

Teie HP All-in-One on varustatud USB-pordiga, mis võimaldab otse arvutiga ühendamist USB-kaabli abil. Samuti võite oma printerit olemasoleva Etherneti võrgu kaudu jagada, kasutades arvutit prindiserverina.

Toetatavad ühendustüübhid

Kirjeldus	Parima jõndluse tagamiseks soovitatav ühendatud arvutite arv	Toetatavad tarkvarafunktsioonid	Installijuised
USB-ühendus	Üks arvuti, mis on seadmega HP All-in-One ühendatud USB-kaabliga. USB-port asub HP All-in-One'i taga.	Kõiki funktsioone toetatakse.	Üksikasjalike juhiste saamiseks järgige installijuudit.
Printeri jagamine (Windows)	Kuni viis arvutit. Hostarvuti peab olema alati sisse lülitud, muidu ei saa teised arvutid seadmega HP All-in-One printida.	Toetatakse kõiki hostarvutis olevaid funktsioone. Muudest arvutitest toetatakse ainult printimisfunktsiooni.	Vaadake häältestamisjuhiseid peatükis Printeri jagamine (Windows) .
Printeri jagamine (Macintosh)	Kuni viis arvutit. Hostarvuti peab olema alati sisse lülitud, muidu ei saa teised arvutid seadmega HP All-in-One printida.	Toetatakse kõiki hostarvutis olevaid funktsioone. Muudest arvutitest toetatakse ainult printimisfunktsiooni.	Vaadake häältestamisjuhiseid peatükis Printeri jagamine (Macintosh OS X) .

Ühendamine USB-kaabli abil

Üksikasjalikud juhised arvuti ühendamiseks teie kombainseadmega HP All-in-One USB-kaabli abil sisalduvad teie seadmega kaasas olevas installijuundis.

Printeri jagamine (Windows)

Kui teie arvuti on ühendatud võrku ja teise võrgus oleva arvutiga on USB-kaabli abil ühendatud HP All-in-One, võite seda seadet printeri jagamise kaudu oma printerina kasutada. Otse HP All-in-One'iga ühendatud arvuti on printeri hostarvuti ja sellel on olemas kõik funktsioonid. Teistel võrgus olevatel arvutitel, mida nimetatakse

Klientideks, on ligipääs vaid printimisfunktsioonidele. Kõik muud funktsionid tuleb teostada hostarvutist.

Windowsi printeri ühiskasutuse lubamine

- Vaadake oma arvutiga kaasas olevat kasutusjuhendit või Windowsi elektroonilist spikrit.

Printeri jagamine (Macintosh OS X)

Kui teie arvuti on võrgus ja teise võrgus oleva arvutiga on USB-kaabli abil ühendatud HP All-in-One, võite seda seadet printeri jagamise kaudu oma printerina kasutada.

Teistel võrgus olevatel arvutitel, mida nimetatakse klientideks, on ligipääs vaid printimisfunktsioonidele. Kõik muud funktsionid tuleb teostada hostarvutist.

Printeri ühiskasutuse lubamine

1. Valige hostarvuti dokitavas menüs variant **System Preferences** (Süsteemieelistused).
Kuvatakse aken **System Preferences** (Süsteemieelistused).
2. Valige variant **Sharing** (Ühiskasutus).
3. Klõpsake vahekaardi **Services** (Teenused) nuppu **Printer Sharing** (Printeri ühiskasutus).

4 Originaalide kohaleasetamine ja paberi salvepanek

Selles peatükis on juhised originaalide asetamiseks klaasile, et neid kopeerida või skannida; tööks sobivaima paberitüübi valimiseks; paberi asetamiseks paberisalve ja paberiummistuste vältimiseks.

Originaali kohaleasetamine


Võite kopeerida või skannida kuni letter- või A4-formaadis originaale, selleks asetage need siin kirjeldatud viisil klaasile.

 **Märkus** Mõni erifunktsioon ei tööta õigesti, kui klaas ja kaane alus ei ole puhtad. Lisateavet vt [Kombainseadme HP All-in-One puhastamine](#).

Originaali asetamine klaasile


1. Tõstke kaas üles ja asetage originaal klaasile ette paremasse nurka, kujutis allpool.

 **Nõuanne** Lisateavet originaali asetamise kohta leiate klaasi alla graveeritud juhendis.

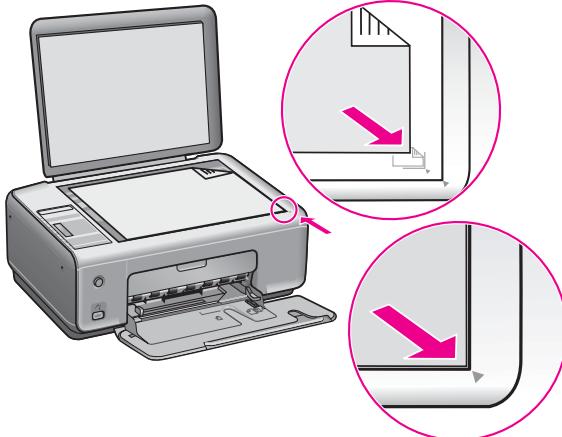

2. Sulgege kaas.

 **Nõuanne** Suuremate originaalide kopeerimiseks ja skannimiseks eemaldage HP All-in-One'i kaas täielikult. Katte eemaldamiseks tõstke kate pooleni üles ning lükake see kas parema või vasaku külje pealt välja, et katte konks lingist vabastada, seejärel libistage konks lingist välja.

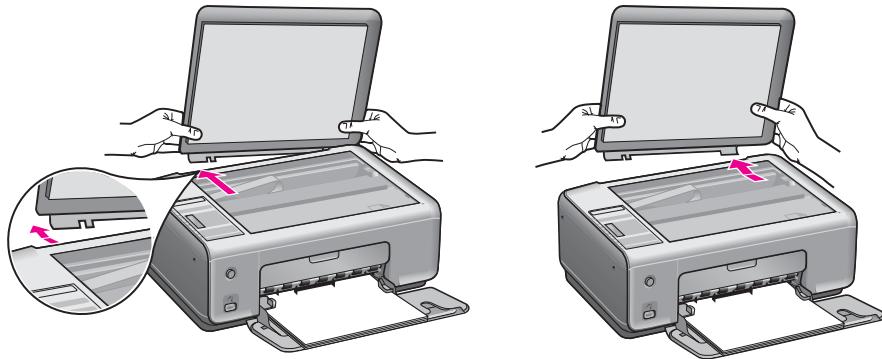

Printimiseks ja paljundamiseks paberi valimine

Kombainseadmes HP All-in-One saate kasutada mitut tüüpi ning erinevas formaadis paberit. Parima printimis- ja paljunduskvaliteedi saamiseks tutvuge järgmiste soovitustega. Ärge unustage neid sätteid muuta iga kord, kui vahetate paberitüüpi või -formaati.

Soovitatavad paberid

Kui soovite parimat prindikvaliteeti, siis HP soovitab HP pabereid, mis on loodud spetsiaalselt teie prinditava projekti täubi jaoks. Näiteks soovitatakse fotode printimisel asetada paberisalve läikiv või matt fotopaber. Brošüüride või esilustete printimisel soovitatakse kasutada spetsiaalselt selle jaoks toodetud paberit.



Märkus Olenevalt teie riigist/regioonist ei pruugi mõni nimetatud paberitüüp olla saadaval.

Lisateavet HP paperite kohta leiate elektroonilises spikris ([HP Image Zone Help](#)) või HP klienditoe saidil www.hp.com/support/inkjet_media.



Märkus Praegu on saidi see osa saadaval ainult inglise keeles.

Paberid, mille kasutamist tuleks vältida

Liiga õhukese, libeda pinnaga või kergestiveniva paberi kasutamine võib põhjustada paberiummistusi. Kui paber on tugeva tekstuuriga või sellise pinnaga, millele tint külge ei jäää, võivad prinditud pildid määrida, laialdi minna või korralikult väljajoonistumata jäädva.

HP ei soovita printimisel kasutada järgmisi pabereid:

- Väljalöigete või perforatsiooniga paber (välja arvatud spetsiaalselt HP inkjet seadmetega kasutamiseks loodud paberid)
- Tugevalt tekstureeritud kandjad, nagu näiteks linane riie (printimine võib olla ebaühtlane ja tint võib nendel paberitel värvimigratsiooni põhjustada)

- Eriti tasased, läikivad või kattega paberid, mis pole loodud spetsiaalselt teie HP All-in-One'i jaoks (need võivad HP All-in-One'i ummistada või tinti mitte vastu võtta)
- Mitmeosalised, näiteks kahe- ja kolmekordsed vormid (need võivad kortsuda või kinni jäädva ning tint võib suurema töenäosusega laialti määrduda)
- Klambrite või akendega ümbrikud (need võivad rullidesse kinni jäädva ning põhjustada paberiummhistust)
- Linttrükipaber

HP ei soovita paljundada järgmistele paberitele:

- Paberid, mis on mõnes muus formaadis kui letter, A4, 10 x 15 cm, Hagaki (ainult Jaapanis) või L (ainult Jaapanis)
- Väljalöigete või perforatsiooniga paber (välja arvatud spetsiaalselt HP inkjet seadmetega kasutamiseks loodud paberid)
- Ümbrikud
- Linttrükipaber
- Kile
- Mitmeosalised vormid või etiketikandjad
- Triigitava siirdepildi paber

Paberi salvepanek

Selles jaotises kirjeldatakse paljundamiseks või printimiseks erinevat tüüpi ja erineva formaadiga paberite kombainseadme HP All-in-One söötesalve panekut.



Nõuanne Rebenemise, kortsumise ja kaardunud või murtud servade vältimiseks hoidke paberivaru lapiti kinnises kotis. Kui paberit õigesti ei hoita, võivad lehed temperatuuri ja õhuniiskuse suurte muutuste tõttu kaarduda ning ei pruugi kombainseadmega HP All-in-One enam hästi koos töötada.

Täisformaadis paberi asetamine

Kombainseadme HP All-in-One söötesalve võite panna mitut eri tüüpi Letter-, A4- või Legal-formaadis paberit.

Täisformaadis paberi salvepanek

1. Avage söötesalve luuk.




2. Tõmmake paberisalve pikendit nii kaugemale enda poole kui võimalik. Paberisalve pikendi lõpuni avamiseks pöörake pikendi otsas asuv paberipüürud ümber.




Ettevaatust! Legal-formaadis paberile printides võib paber juhul, kui paberisalve pikendi on täies pikkuses lahti volditud, pikendi taha kinni jäädva. Paberiummistuse välimiseks legal-formaadis paberi kasutamisel **ärge** avage paberisalve pikendit.

- Pigistage ja hoidke paberilaiuse juhiku ülaosas asuvat sakki ning nihutage juhik kõige välimisse asendisse.

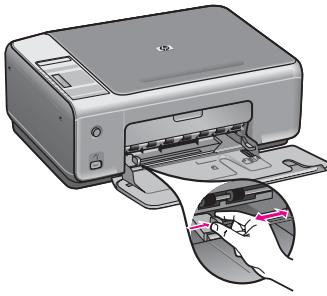


- Koputage paberipaki servi äärte tasandamiseks tasasele pinnale ning seejärel kontrollige järgmist:
 - Veenduge, et paber poleks rebenenud, tolmine, kortsunud ega servadest kaardunud või murtud.
 - Kontrollige, kas kogu pakis olev paber on ühes formaadis ja ühte tüüpi.
- Asetage paberipakk söötesalve, lühem serv ees ja prinditav pool all. Lükake paberipakk võimalikult kaugemale, kuni see peatub.

Nõuanne Kui kasutate kirjaplanke, asetage paber salve, ülemine serv ees ja prinditav pool all. Täisformaadis paberi ja kirjaplankide salvepanekul on teile täiendavaks abiks söötesalve põhjale graveeritud joonis.

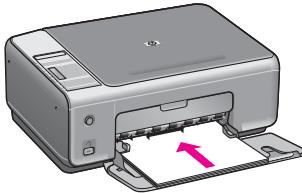

- Pigistage ja hoidke paberilaiuse juhiku ülaosas asuvat sakki ning nihutage juhikut sissepoole, kuni see paberipaki vastu jõudnult peatub.
Ärge pange söötesalve liiga palju paberit; veenduge, et paberipakk mahuks söötesalve ega oleks paberilaiuse juhiku ülemisest otsast kõrgem.

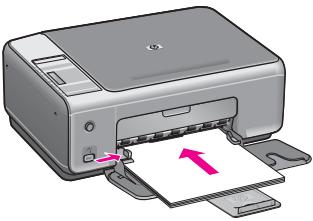

10 x 15 cm (4 x 6-tollise) fotopaberi asetamine

Kombainseadme HP All-in-One paberisalve võite asetada fotopaberi formaadis 10 x 15 cm. Parimate tulemuste saavutamiseks on soovitatav kasutada 10 x 15 cm fotopaberit. Lisateavet leiate peatükis [Soovitatavad paberid](#).


Parimate tulemuste saavutamiseks seadke enne paljundamist või printimist paberi tüüp ja suurus. Teavet paberisätete muutmise kohta leiate elektroonilises spikris ([HP Image Zone Help](#)).



Nõuanne Rebenemise, kortsumise ja kaardunud või murtud servade vältimiseks hoidke paberivaru lapiti kinnises kotis. Kui paberit õigesti ei hoita, võivad lehed temperatuuri ja õhuniiskuse suurte muutuste tõttu kaarduda ning ei pruugi kombainseadmega HP All-in-One enam hästi koos töötada.

10x15 cm fotopaberi asetamine

1. Võtke kogu paber söötesalvest välja.
2. Asetage fotopaberipakk söötesalve, vastu salve paremat äärt, lühem serv ees ja läikiv pool all. Lükake fotopaberipakki edasi, kuni see peatub.
Kui kasutataval fotopaberil on perforeeritud sakid, asetage fotopaber salve nii, et sakid jäädvustatakse teie poole.
3. Pigistage ja hoidke paberilaiuse juhiku ülaosas asuvat sakki ning nihutage juhikut sissepoolsesse, kuni see fotopaberipaki vastu jõudnult peatub.
Ärge pange söötesalve liiga palju paberit; veenduge, et fotopaberipakk mahuks söötesalve ega oleks paberilaiuse juhiku ülemisest otsast kõrgem.

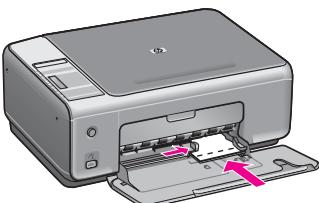


Postkaartide või Hagaki kaartide asetamine

Kombainseadme HP All-in-One söötesalve saate panna ka postkaarte või Hagaki kaarte.

Parimate tulemuste saamiseks seadke enne printimist või paljundamist paberi tüüp ja formaat. Lisateavet saate elektroonilisest spikrist [HP Image Zone Help](#).

Postkaartide või Hagaki kaartide salvepanek

1. Võtke kogu paber söötesalvest välja.
2. Asetage kaardid söötesalve, vastu salve paremat äärt, lühem serv ees ja prinditav pool all. Lükake kaardipakk salves võimalikult kaugele.
3. Pigistage ja hoidke paberilaiuse juhiku ülaosas asuvat sakki ning nihutage juhikut sissepoole, kuni see kaardipaki vastu jõudnult peatub.
Ärge pange söötesalve liiga palju kaarte; veenduge, et kaardipakk mahuks söötesalve ega oleks paberilaiuse juhiku ülemisest otsast kõrgem.

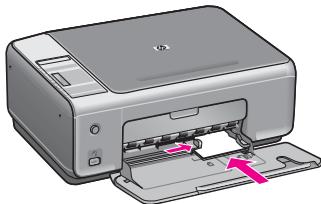


Ümbrike asetamine

Kombainseadme HP All-in-One söötesalve saate panna ühe või mitu ümbriku. Ärge kasutage läikpaberil, reljeefseid, sulgurite ega akendega ümbrikke.

 **Märkus** Üksikasjalikku abi ümbrikule prinditava teksti vormindamisel soovitatame otsida oma tekstitöötlusprogrammi spikrist. Parimate tulemuste saamiseks kaaluge tagastusaadresside jaoks kleepsiltide kasutamist.

Ümbrike salvepanek

1. Võtke kogu paber söötesalvest välja.
2. Asetage üks või mitu ümbriku söötesalve, vastu salve paremat äärt, klapid pealpool ja vasakul. Lükake ümbrikupakki edasi, kuni see peatub.
3. Pigistage ja hoidke paberilaiuse juhiku ülaosas asuvat sakki ning nihutage juhikut sissepoole, kuni see ümbrikupaki vastu jõudnult peatub.
Ärge pange söötesalve liiga palju ümbrikke; veenduge, et ümbrikupakk mahuks söötesalve ega oleks paberilaiuse juhiku ülemisest otsast kõrgem.

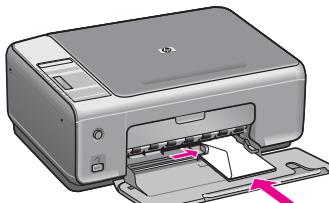

Muud tüüpi paberite asetamine

Järgnev tabel annab juhiseid teatud tüüpi paberite asetamiseks. Parimate tulemuste saavutamiseks reguleerige paberisätteid iga kord, kui vahetate paberi suurust või tüüpi.



Märkus Kombainseadmes HP All-in-One ei saa kõiki funktsioone kasutada kõigi paberisuuruste ja -tüüpide puhul. Mõnda paberisuurust või -tüüpi saab kasutada ainult siis, kui alustate printimist tarkvararakenduse dialoogiboksist **Print** (Printimine). Need ei ole saadaval kopeerimiseks ega digitaalkaamerast fotode printimiseks. Ainult tarkvararakendusest printimisel saadaolevad paberid on allpool vastavalt märgitud.

Paber	Näpunäited
HP paberid	<ul style="list-style-type: none">• HP Premium Paper (Premium paber): leidke paberi mitteprinditaval poolel hall nool ja asetage paber salve, noolega pool üleval.• HP Premium Inkjet Transparency Film (Premium Inkjet kile): asetage kile nii, et valge kileriba (noolte ja HP logoga) jäääks ülespoole ja läheks paberisalve esimesena. (Ainult tarkvararakendusest printimiseks.) <p>Märkus Kombainseade HP All-in-One ei tunne läbipaistvat kilet automaatselt ära. Parimate tulemuste saavutamiseks seadistage enne kiledele printimist tarkvararakenduse paberitüüp kilele.</p> <ul style="list-style-type: none">• HP Iron-On Transfers (Siirdepildid): enne siirdepildipaberi kasutamist veenduge, et see oleks täiesti sile. Rullitõmbunud või kooldunud pabereid seadmesse panna ei tohi. (Kooldumise vältimiseks hoidke siirdepildipabereid suletud originaalpakendis, kuni soovite neid kasutada.) Otsige üles paberi mitteprinditaval poolel asuv sinine riba ning söötke seejärel käsitsi üks leht korraga, sinine joon üleval. (Ainult tarkvararakendusest printimiseks.)• HP Matte Greeting Cards (matid tervituskaardid), HP Photo Greeting Cards (fototervituskaardid) või HP Textured Greeting Cards (tekstureeritud tervituskaardid): libistage väike pakk HP tervituskaardipaberit prinditav pool all paberisalve; lükake kaardipakk võimalikult kaugele ette. (Ainult tarkvararakendusest printimiseks.)
Sildid (ainult tarkvararakendusest printimiseks)	Kasutage alati letter- või A4-formaadis lehti, mis on loodud kasutamiseks HP inkjet seadmetega ja veenduge, et etiketid ei oleks üle kahe aasta vanad. Vanemate paberite kasutamisel võivad sildid seadme HP All-in-One soojenemisel lehelt lahti tulla ja põhjustada ummistuse. <ol style="list-style-type: none">1. Veenduge enne sildilehepaki salvepanekut, et lehed poleks omavahel kokku kleepunud.2. Asetage sildilehepakk söötesalve tavalise täisformaadis paberi peale, prinditav pool all. Ärge sisestage sildilehti ükshaaval.

Paberiummistuste vältimine

Paberiummistuste vältimiseks järgige neid juhiseid:


- Hoidke kasutamata pabereid kooldumise või kortsumise vältimiseks lapiti kinnises kotis.
- Ärge laske prinditud pabereid suurel hulgal väljastussalve koguneda.
- Veenduge, et söötesalve asetatud paberid oleksid tasased ja servad poleks murtud ega rebenenud.
- Ärge pange söötesalve korraga erinevat tüüpi ja formaadis paberit; kogu söötesalves olev paberipakk peab koosnema ühte tüüpi ja ühes formaadis paberist.
- Nihutage söötesalve paberijuhik tihedalt vastu paberipakki. Kontrollige, et paberijuhik ei koolutaks söötesalves olevat paberit.
- Ärge suruge paberit liiga kaugele söötesalve.
- Kasutage ainult kombainseadme HP All-in-One jaoks soovitatavaid paberitüüpe. Lisateavet vt [Printimiseks ja paljundamiseks paberi valimine](#).

Lisateavet paberiummistuste likvideerimise kohta vt [Paberi törkeotsing](#).

5 PictBridge'i kaamera kasutamine

Käesolev kombainseade HP All-in-One toetab PictBridge'i standardit, see võimaldab teil ühendada iga PictBridge'iga ühilduva kaamera ja printida fotosid arvutit kasutamata. Vaadake oma kaamera kasutusjuhendist, kas see toetab PictBridge'i kasutamise võimalust.

Teie kombainseadmel HP All-in-One on esiosas PictBridge'i kaamera port, nagu allpool näidatud.

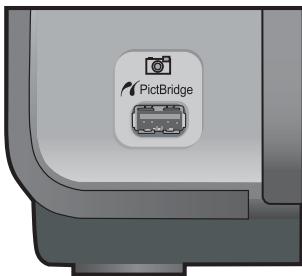

Märkus Kaameraport toetab ainult PictBridge'iga ühilduvaid USB-ühendusvõimalusega digitaalkaameraid. See ei toeta muud tüüpi USB-seadmeid. Kui te ühendate kaameraporti USB-seadme, mis ei ole ühilduv digitaalkaamera, ilmub teie arvuti ekraanile veateade.

Digitaalkaamera ühendamine

HP All-in-One toetab PictBridge'i standardit, see võimaldab teil iga PictBridge'iga ühilduva digitaalkaamera ühendada kaameraporti ja printida kaamera mälukaardil olevaid JPEG-fotosid. Aku võimsuse säästmiseks soovitame teil kaameraga ühendada kaamera toitejuhe.

1. Veenduge, et kombainseade HP All-in-One oleks sisse lülitatud ja käivitustoiming lõpule viitud.
2. Ühendage oma PictBridge'iga ühilduv digikaamera kombainseadme HP All-in-One esiküljel asuvasse kaameraporti, kasutades kaameraga kaasas olevat USB-kaablit.
3. Lülitage kaamera sisse ja veenduge, et see oleks PictBridge'i-režiimis.
 - Kui kaamera on õigesti ühendatud, ilmub juhtpaneeli alale **Copy** (Kopeerimine) eksemplaride arvu kõrvale PictBridge'i logo, nagu allpool näidatud.



Lisateavet PictBridge'iga ühilduvast kaamerast printimise kohta leiate digitaalkaamera dokumentatsioonist..

- Kui kaamera ei ole PictBridge'iga ühilduv või PictBridge'i režiimil, hakkab PictBridge'i ikoon vilkuma ja juhtpaneelil ilmub eksemplaride arvu alale veaikoon, nagu allpool näidatud.



Siis ilmub teie arvuti monitorile veateade (kui olete installinud tarkvara HP All-in-One). Eemaldage kaamera seadmest, kõrvaldage probleem ning ühendage kaamera uuesti. Lisateavet PictBridge'i kaamera pordi veaotsingu kohta leiate veaotsingu spikris (**Troubleshooting Help**), mis oli kaasas teie tarkvaraga **HP Image Zone**.

Fotode printimine digitaalkaamera abil

Kui olete PictBridge'iga ühilduv kaamera edukalt kombainseadmega HP All-in-One ühendanud, saate fotosid printida. Kontrollige, kas seadme HP All-in-One paberisalve asetatud paber vastab kaameras määratud seadele. Kui kaameras on aktiveeritud paberi suuruse vaikeseade, kasutab seade HP All-in-One parajasti paberisalves olevat paberit. Täpsemat teavet kaamerast printimise kohta leiate oma kaameraga kaasas olevast kasutusjuhindist.

Kui teie digitaalkaamera on HP mudel, mis PictBridge'i ei toeta, saate siiski otse HP All-in-One'ile printida. Ühendage kaamera HP All-in-One'i taga olevasse USB-porti, mitte kaameraporti. See töötab vaid HP digitaalkaamerate puhul.

Paljundusfunktsioonide kasutamine

HP All-in-One laseb teil teha kõrgkvaliteetseid värvilisi ja must-valgeid koopiaid erinevat tüüpi paberitele. Saate suurendada või vähendada originaali, et see mahuks kindlale paberisuurusele, reguleerida koopia kvaliteeti ja teha kõrgkvaliteetseid koopiaid fotodest, kaasa arvattud ääristeta koopiaid.

Selles peatükis on juhised kopeerimise kiiruse ja kvaliteedi suurendamiseks, prinditavate eksemplaride arvu seadistamiseks ning kopeerimistöö jaoks parima paberitüubi valimiseks.

 **Nõuanne** Parimate kopeerimistulemuste saavutamiseks standardsetel kopeerimistöödel seadistage paberitüübiks **Plain Paper** (Tavapaber) ja koopia kvaliteediks **Fast** (Kiire).

Lisateavet paberitüubi seadmise kohta vt [Paljunduspaberi tüübi seadmine](#).

Lisateavet paljunduskvaliteedi seadmise kohta vt [Paljundamise kiirendamine](#) või [kvaliteedi parandamine](#).

Paljunduspaberi tüübi seadmine

Võite seada oma HP All-in-One'i paberitüübiks kas **Plain Paper** (Tavapaber) või **Photo Paper** (Fotopaber).

Paberitüubi seadmine juhtpaneeliilt

- Kontrollige, et paberisalves oleks paberitüüp.
- Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.
- Vajutage nuppu Type (Tüüp) et valida **Plain Paper** (Tavapaber) või **Photo Paper** (Fotopaber).
- Vajutage nuppu **Start Copy Black** (Alusta kopeerimist, must-valge) või **Start Copy Color** (Alusta kopeerimist, värviline).

Kasutage järgmist tabelit, et määaratleda, millise paberitüibi sätte peaksite sõltuvalt söötesalve pandud paberist valima.

Paberitüüp	Juhtpaneeli säte
Paljunduspaber või kirjaplank	Plain (Tavaline)
HP Bright White Paper (erevalge paber)	Plain (Tavaline)
HP Premium Plus Photo Paper, Glossy (Premium Plus fotopaber, läikiv)	Photo (Foto)
HP Premium Plus Photo Paper, Matte (Premium Plus fotopaber, matt)	Photo (Foto)
HP Premium Plus 4 x 6 inch Photo Paper (Premium Plus 10 x 15 cm fotopaber)	Photo (Foto)

Peatükk 6

(jätkub)

Paberitüüp	Juhtpaneeli sätte
HP Photo Paper (fotopaber)	Photo (Foto)
HP Everyday Photo Paper (fotopaber)	Photo (Foto)
HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss (poolläikiv fotopaber)	Photo (Foto)
Muu fotopaber	Photo (Foto)
HP Premium Paper	Plain (Tavaline)
Muu tindiprinteripaber	Plain (Tavaline)
Plain Hagaki (Japan only) (Tavaline Hagaki; ainult Jaapanis)	Plain (Tavaline)
Glossy Hagaki (Japan only) (Läikega Hagaki; ainult Jaapanis)	Photo (Foto)
L-formaat (ainult Jaapanis)	Photo (Foto)

Paljundamise kiirendamine või kvaliteedi parandamine

Kombainseadmel HP All-in-One on kolm paljundamise kiirust ja kvaliteeti mõjutavat sätet.

- Fast (Kiire – üks tärn): kopeerib kiiremini kui sätte Normal (Normaalne). Tekst on sättega Normal (Normaalne) vörreldava kvalitediga, kuid graafika võib olla madalama kvalitediga. Sätte Fast (Kiire) kulutab vähem tinti ja pikendab tindikassettide kasutusiga.
-  **Märkus** Sätte Fast (Kiire) ei ole saadaval, kui paberitüübiks on seatud Photo (Foto).
- Normal (Normaalne – kaks tärni): annab körgkvaliteetse väljundi ja on soovitatav enamikuks kopeerimistöödeks. Sätte Normal (Normaalne) kopeerib kiiremini kui Best (Parim).
- Best (Parim – kolm tärni): annab parima kvaliteedi kögil paberitel ja kõrvaldab mõnikord ühtlaselt täidetud pindadel tekkiva triipude efekti. Sätte Best (Parim) kopeerib aeglasemalt kui teised kvaliteedisätted.

Paljunduskvaliteedi muutmine juhtpaneelilt

1. Kontrollige, et söötesalves oleks paberit.
2. Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.
3. Kiire (üks tärn), normaalse (kaks tärni) või parima (kolm tärni) kopeerimiskvaliteedi valimiseks vajutage nuppu **Quality** (Kvaliteet).
4. Vajutage nuppu **Alusta paljundamist, mustvalge** või **Alusta paljundamist, värviline**.

Ühest originaalist mitme eksemplari paljundamine

Eksemplaride arvu saate seada juhtpaneeli kaudu või tarkvaraprogrammist **HP Image Zone**.


Originaalist mitme eksemplari paljundamine juhtpaneeli kaudu

1. Kontrollige, et söötesalves oleks paberit.
2. Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.
3. Eksemplaride arvu sisestamiseks kuni maksimaalse arvuni 9 vajutage nuppu **Copies** (Eksemplaride arv).

 Nõuanne Eksemplaride arvu seadmiseks suuremaks kui 9 kasutage tarkvara **HP Image Zone**. Kui eksemplaride arv ületab 9, kuvatakse juhtpaneelil ainult arvu viimane number.


4. Vajutage nuppu **Alusta paljundamist, mustvalge** või **Alusta paljundamist, värviline**.

Siinses näites paljundab HP All-in-One 10 x 15 cm originaalfotost kuus eksemplari.

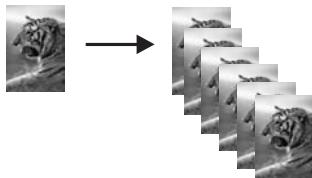

Kahelehelise dokumendi kopeerimine

Kombainseadme HP All-in-One abil saate paljundada nii ühe- kui ka mitmeleheküljelisi dokumente, nii värviliselt kui ka mustvalgelt. Selles näites paljundatakse seadme HP All-in-One abil kaheleheküljelist mustvalget dokumenti.

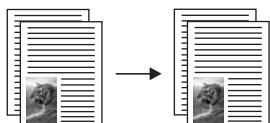

Kaheleheküljelise dokumendi paljundamine juhtpaneeli kaudu

1. Kontrollige, et söötesalves oleks paberit.
2. Asetage originaali esimene lehekülg seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.
3. Vajutage nuppu **Start Copy Black** (Alusta kopeerimist, must-valge).
4. Eemaldage esimene lehekülg klaasilt ja asetage klaasile teine lehekülg.
5. Vajutage nuppu **Start Copy Black** (Alusta kopeerimist, must-valge).

Fotost ääristeta koopia tegemine

Parima kvaliteedi saavutamiseks foto kopeerimisel asetage paberisalve fotopaber ja seejärel valige nupu Type (Tüüp) abil **Photo Paper** (Fotopaber). Parima prindikvaliteedi saamiseks võiksite kasutada fototindikassetti. Kui installitud on nii kolmevärviline kui ka fototindikassett, on teie käsutuses kuue-tindi-süsteem. Lisateavet leiate peatükis [Fototindikassetti kasutamine](#).

Foto paljundamine juhtpaneeli kaudu

- Asetage fotopaber paberisalve.




Märkus Ääristeta koopia tegemisel peab olema salve asetatud fotopaber.

- Asetage originaalfoto seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool. Asetage foto klaasile nii, et foto pikem serv jäääb vastu klaasi esiserva.
- Vajutage nuppu Type (Tüüp), et valida **Photo Paper** (Fotopaber).




Märkus Kui **Photo Paper** (Fotopaber) on valitud, valib seade HP All-in-One vaikimisi sätte **Borderless** (Ääristeta).

- Vajutage nuppu **Alusta paljundamist, värviline**. HP All-in-One teeb originaalfotost ääristeta koopia, nagu allpool näidatud.

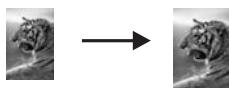

Originaali suuruse muutmine mahutamiseks Letter- või A4-formaadis paberile

Kui originaalil olev kujutis või tekst täidab kogu lehe ilma veeristeta, kasutage sätet **Resize to Fit** (Sobita suurusega), et originaali vähendada ja vältida teksti või kujutise kärpimist lehe äärtel.

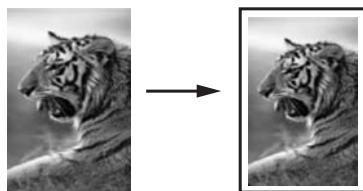

 **Nöuanne** Võite kasutada sätet **Resize to Fit** (Sobita suurusega) ka väikse foto suurendamiseks, et see mahuks täisformaadis paberi prinditavale alale. Selle tegemiseks ilma originaali proporsioone muutmata ja ääri kärpimata võib HP All-in-One jäätta paberi äärtesse ebaühtlase hulga valget ruumi.

Dokumendi suuruse muutmine juhtpaneelilt

1. Kontrollige, et söötesalves oleks paberit.
2. Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.
3. Sätte **Resize to Fit** (Sobita suurusega) valimiseks vajutage nuppu **Size (Suurus)**.
4. Vajutage nuppu **Alusta paljundamist, mustvalge** või **Alusta paljundamist, värviline**.

Paljundamise peatamine

→ Paljundamise peatamiseks vajutage juhtpaneelil nuppu **Cancel / Resume** (Katkesta/jätka).

7 Arvutist printimine

HP All-in-One töötab koos ükskõik millise printimist võimaldava tarkvararakendusega. Sõltuvalt sellest, kas prindite Windowsi kasutavast arvutist või Macintoshist, on juhised veidi erinevad. Järgige kindlasti selles peatükis just teie operatsioonisüsteemi jaoks mõeldud juhiseid.

Lisaks selles peatükis kirjeldatud printimisvõimalustele saate printida ka spetsiifilisi töid (nt ääristeta printimine ja infolehed), printida kujutisi otse PictBridge'i toetavast digitaalkaamerast ja kasutada skannitud pilte tarkvararakenduse **HP Image Zone** printimisprojektides.

- Lisateavet digitaalkaamerast printimiseks leiate peatükis PictBridge'i kaamera **kasutamine**.
- Lisateavet printimise eritööde või piltide printimise kohta **HP Image Zone**'is leiate elektronilises spikris (**HP Image Zone Help**).

Printimine tarkvararakendusest

Enamikku printimissätteid käsitlevad automaatselt printivad tarkvararakendused või HP ColorSmart tehnoloogia. Sätteid on vaja käsitledi muuta ainult juhul, kui muudate printimiskvaliteeti, prindite eripaberile või kilele või kasutate erifunktsioone.

Printimine tarkvararakendusest, milles te oma dokumendi tegite (Windowsi kasutajad)

1. Kontrollige, et söötesalves oleks paberit.
2. Klõpsake tarkvararakenduse menüs File (Fail) käsku Print (Prindi).
3. Valige printeriks HP All-in-One.
4. Kui teil on vaja sätteid muuta, klõpsake nuppu, mis avab dialoogiboksi **Properties** (Atribuudid). Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud või Suvandid), **Printer Setup** (Printeri häällestus), **Printer** või **Preferences** (Eelistused)
5. Valige oma printimistöö jaoks sobivad valikud vahekaartidel **Paper/Quality** (Paber/kvaliteet), **Finishing** (Viimistlus), **Effects** (Efektid), **Basics** (Põhisätted) ning **Color** (Värvid).



Nõuanne Printimistöö jaoks sobivaid valikuid on lihtne teha, kui valite vahekaardil **Printing Shortcuts** (Printimise otseteed) ühe eelmääratletud printimistoimingutest. Klõpsake loendis **What do you want to do?** (Mida soovite teha?) printimistoimingut. Vaikesätted seda tüüpil printimise jaoks on seadistatud ning saki **Printing Shortcuts** (Printimise kiirvalikud) all kokku võetud. Soovi korral võite siin sätteid muuta, samuti võite teha muudatusi dialoogiboksi **Properties** (Atribuudid) teistel vahekaartidel.

6. Dialoogiboksi **Properties** (Atribuudid) sulgemiseks klõpsake nuppu **OK**.
7. Printimise alustamiseks klõpsake nuppu **Print** (Prindi) või **OK**.

Printimine tarkvararakendusest, milles te oma dokumendi tegite (Macintoshi kasutajad)

1. Kontrollige, et söötesalves oleks paberit.
2. Enne printima hakkamist valige HP All-in-One **Chooseris** (OS 9), **Print Centeris** (OS X v10.2 või varasem) või **Printer Setup Utility's** (OS X v10.3 või hilisem).
3. Klõpsake tarkvararakenduse menüs **File** (Fail) käsku **Page Setup** (Lehekülje häälustus).

Ilmub dialoogiaken **Page Setup** (Lehekülje häälustus), mis võimaldab teil määrata paberi formaati, suunda ning pildi suuruse kohandamist.

4. Määra lehekülje atribuudid:
 - Valige paberi formaat.
 - Valige lehekülje suund.
 - Sisestage suuruse muutmise protsent.



Märkus OS 9 puhul sisaldb dialoogiaken **Page Setup** (Lehekülje häälustus) ka võimalusi pildi peegelduse (või negatiivi) printimiseks ning lehekülje veeriste seadistamiseks kahepoolseks printimiseks.

5. Klõpsake nuppu **OK**.
6. Klõpsake oma tarkvararakenduse menüü **File** (Fail) käsku **Print** (Prindi). Ilmub dialoogiaken **Print** (Prindi). Kui kasutate OS 9, avaneb paneel **General** (Üldine). Kui kasutate OS X, avaneb panel **Copies & Pages** (Koopiad ja leheküljed).
7. Muutke hüpinkmenüü igas valikukategoorigas prindisätted oma töö jaoks sobivaks.
8. Printimise alustamiseks klõpsake nuppu **Print** (Prindi).

Prindisätete muutmine

Saate kohandada kombainseadme HP All-in-One prindisätteid nii, et seade saaks hakkama pea igauguste prinditöödega.

Windowsi kasutajad

Enne prindisätete muutmist peaksite otsustama, kas soovite muuta prindisätteid ainult käimasoleva prinditöö jaoks või soovite muuta uued sätted kõigi tulevaste prindisätete jaoks vaikesäteteks. Prindisätete kuvamine sõltub sellest, kas soovite muutused rakendada kõigile tulevastele prinditöödele või ainult praegusele prinditöölle.

Prindisätete muutmiseks kõigi tulevaste prinditööde jaoks

1. Klõpsake **HP Directoris** või **HP Solution Centeris** (HP Lahendusekeskuses) käsku **Settings** (Seaded), valige **Print Settings** (Printimisseaded) ning seejärel klõpsake käsku **Printer Settings** (Printeri seaded).
2. Muutke soovitud prindisätteid ja klõpsake nuppu **OK**.

Prindisätete muutmiseks praeguse prinditöö jaoks

1. Klõpsake tarkvararakenduse menüs **File** (Fail) käsku **Print** (Prindi).
2. Veenduge, et printeriks oleks valitud HP All-in-One.
3. Klõpsake nuppu, mis avab dialoogiboksi **Properties** (Atribuudid).

Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud või Suvandid), **Printer Setup** (Prинтери häällestus), **Printer** või **Preferences** (Eelistused)

4. Muutke soovitud prindisätteid ja klõpsake nuppu **OK**.
5. Töö printimiseks klõpsake dialoogiboksis **Print** (Printimine) nuppu **Print** (Prindi) või **OK**.

Macintoshi kasutajad

Prinditöö sätete muutmiseks kasutage dialoogibokse **Page Setup** (Lehekülje häällestus) ja **Print** (Printimine). Kasutatav dialoogiboks sõltub muudetavast sätttest.

Paberi formaadi, lehe suuna või skaaleerimise protsendi muutmiseks

1. Enne printima hakkamist valige HP All-in-One **Chooseris** (OS 9), **Print Centeris** (OS X v10.2 või varasem) või **Printer Setup Utility's** (OS X v10.3 või hilisem).
2. Klõpsake tarkvararakenduse menüüs **File** (Fail) käsku **Page Setup** (Lehekülje häällestus).
3. Muutke paberi formaati, lehe suunda ja skaaleerimise protsendi sätteid ja klõpsake nuppu **OK**.

Kõigi muude prindisätete muutmiseks

1. Enne printima hakkamist valige HP All-in-One **Chooseris** (OS 9), **Print Centeris** (OS X v10.2 või varasem) või **Printer Setup Utility's** (OS X v10.3 või hilisem).
2. Klõpsake oma tarkvararakenduse menüü **File** (Fail) käsku **Print** (Prindi).
3. Muutke soovitud prindisätteid ja klõpsake töö printimiseks nuppu **Print** (Prindi).

Prinditöö peatamine

Kuigi printimise saab peatada nii seadimest HP All-in-One kui ka arvutist, soovitame parimate tulemuste saavutamiseks peatamist kombainseadimest HP All-in-One.

Printimistöö peatamine kombainseadimest HP All-in-One

→ Vajutage juhtpaneelil nuppu **Cancel / Resume** (Katkesta/jätka). Kui printimistöö ei peatu, vajutage uuesti nuppu **Cancel / Resume** (Katkesta/jätka).

Skannimisfunktsoonide kasutamine

Skannimise käigus teisendatakse tekst ja pildid elektroonilisse vormingusse, et saaksite neid arvutis kasutada. Skannida võite peaaegu kõike: fotosid, ajakirjaartikleid, tekstdokumente ja isegi kolmemõõtmelisi objekte, kuid hoolitsege selle eest, et te ei kriimustaks HP All-in-One'i klaasi.

Kombainseadme HP All-in-One skannimisfunktsoonid võimaldavad teha järgmist:

- skannida teksti artiklist oma tekstitöötlusprogrammi ja seda ettekandes tsiteerida;
- printida visiitkaarte ja brošüüre, skannides soovitud logo ja kasutades seda oma kirjastustarkvaras;
- saata sõpradele ja sugulastele fotosid, skannides oma lemmikfotod ja lisades need manusena oma meilisõnumitele;
- luua oma maja või kontori fotovaramu või arhiivida väärthuslikud fotod elektroonses raamatukeses.

Skannimisfunktsoonide kasutamiseks peavad HP All-in-One ja arvuti olema sisse lülitud. Seadme HP All-in-One tarkvara peab olema enne skannimise alustamist arvutisse installitud ja töötama. Kontrollige, kas HP All-in-One'i tarkvara on Windowsi operatsioonisüsteemiga arvutil käivitatud. Selleks vaadake, kas ekraani all paremas ääres kella läheosal asuvas süsteemisalves on olemas ikoon HP Digital Imaging Monitor (HP digitaalkujundusmonitor). Macintoshil on HP All-in-One'i tarkvara alati käivitatud.



Märkus HP Windowsi süsteemisalve ikooni sulgemisel võib seade HP All-in-One kaotada osa oma skannimisfunktsoonidest ning teile võidakse kuvada törketeade **No Connection** (Ühendus puudub). Kui see juhtub, saate kõik funktsoonid taastada oma arvuti taaskäividades või käividades tarkvararakenduse **HP Image Zone**.

Teavet arvutist skannimise ja skannimistulemuse reguleerimise, suuruse muutmise, pööramise, kärpimise ja teravustamise kohta leiate oma tarkvaraga kaasas olnud elektroonilises spikris (**HP Image Zone Help**).

See peatükk sisaldab teavet järgmiste teemade kohta: skannitud materjali saatmine erinevatest lähtekohtadest erinevatesse sihtkohtadesse ja eelvaatepildi reguleerimine.

Rakendusse skannimine

Klaasile asetatud originaale võite skannida otse juhtpaneelilt.

1. Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.
2. Vajutage juhtpaneelil nuppu **Start Scan** (Alusta skannimist). Arvuti **HP Document Viewer** (dokumendivaaturi) aknas ilmub skannimise eelvaade, kus teil on võimalik seda redigeerida. Lisateavet eelvaatepildi redigeerimise kohta leiate oma tarkvaraga kaasas olnud elektroonilises spikris (**HP Image Zone Help**).
3. Redigeerige eelvaadet aknas **HP Scan** (HP skannimine). Kui olete lõpetanud, klõpsake käsku **Accept** (Aktsepteeri).

HP All-in-One saadab skannimise tarkvarasse **HP Image Zone**, mis avab ja kuvab kujutise automaatselt.

HP Image Zone'is on skannitud kujutise töötlemiseks mitmeid tööriistu. Heledust, teravust, värvitooni või küllastust reguleerides võite kujutise kvaliteeti parandada. Võite kujutist ka kärpida, sirgestada, pöörata või selle kuju muuta. Kui skannitud kujutis näeb välja nii, nagu soovsite, võite selle avada teises rakenduses, saata e-postiga, salvestada failile või printida. Lisateavet **HP Image Zone**'i kasutamise kohta leiate elektroonilises spikris (**HP Image Zone Help**).

Skannimise peatamine

- Skannimise peatamiseks vajutage juhtpaneelil nuppu **Cancel / resume** (Katkesta/jätka) või klõpsake tarkvara **HP Image Zone** nuppu **Cancel** (Katkesta).


9 Tarkvara HP Instant Share kasutamine

HP Instant Share teeb fotode jagamise pere ja sõpradega lihtsaks. Teie arvutisse installitud tarkvara **HP Image Zone** abil valige jagamiseks üks või mitu fotot, valige sihtkoht ning saatke fotod seejärel teele. Võite oma fotod üles laadida ka mõnda võrgus asuvasse fotoalbumisse või fototöötlusteenusesse. Teenuste kättesaadavus erineb riigiti/regiooniti.

Teenuse **HP Instant Share E-mail** (E-post) abil saavad pere ja sõbrad fotod alati mõnda, et saavad neid vaadata – sellega ei kaasne suuremahulist allalaadimist ega pilte, mis on avamiseks liiga suured. E-posti sõnum, mis sisaldab fotode pisipilte, saadetakse koos lingiga turvatud veeblileheküljele, kus teie perekond ja sõbrad saavad fotosid hõlpsasti vaadata, edasi saata, printida ja salvestada.

Ülevaade

Kui teie HP All-in-One on USB-liidesega, saate fotosid jagada sõprade ja sugulastega oma seadme ning arvutisse installitud tarkvara **HP Image Zone** abil. USB-ühendusega seade kujutab endast HP All-in-One'i seadet, mis on arvutiga ühendatud USB-kaabli abil ning mille töö põhineb Interneti-ühendusel arvuti kaudu.

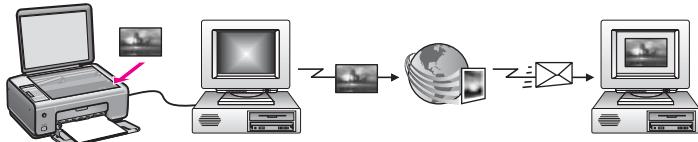

Programmi HP Instant Share kaudu saate saata fotosid oma kombainseadimest HP All-in-One vabalt valitud sihtkohta. Sihtkoht võib olla näiteks meiliaadress, võrgus asuv fotoalbum või fototöötusteenus. Teenuse kättesaadavus erineb riigiti/regiooniti.



Märkus Pilte saab sõpradele või sugulastele saata ka vörku ühendatud HP All-in-One'i kaudu või fototrüki printeri abil. Otse seadmesse saatmiseks peab teil olema HP Passporti kasutajatunnus ja parool. Vastuvõttele seade peab olema seadistatud tarkvaraga HP Instant Share ja registreeritud. Samuti peate teadma nime, mille adressaat on vastuvõtvale seadmele pannud. Edasised juhised leiate peatükis **Piltide saatmine arvutist**.

Pildid võivad olla nii fotod kui ka skannitud dokumendid. Kombainseadme HP All-in-One ja rakenduse HP Instant Share kaudu saate sõprade ning pereliikmetega jagada mölemaid. Valige mälukaardilt fotod või skannige soovitud pilt. Vajutage oma seadme HP All-in-One juhtpaneelil nuppu **HP Instant Share** ja saatke pildid enda valitud sihtkohta. Üksikasjalikumad juhised leiate järgmistes teemadesest.



Märkus Lisateavet pildi skannimise kohta vt **Skannimisfunktsoonide kasutamine**.

Alustamine

Et saaksite koos oma kombainseadmega HP All-in-One kasutada programmi HP Instant Share, peavad olema täidetud järgmised tingimused:

- HP All-in-One peab arvutiga olema ühendatud USB-kaabliga;
- arvutis, millega HP All-in-One on ühendatud, peab olema Interneti-juurdepääs;
- **HP Image Zone**, mis on teie arvutisse installitud. Macintosh kasutajatel on kliendirakendustarkvara **HP Instant Share** juba installitud.

Kui olete kombainseadme HP All-in-One paigaldanud ja häältestanud ning tarkvara **HP Image Zone** installinud, saategi asuda fotosid HP Instant Share'i kaudu teistega jagama. Lisateavet seadme HP All-in-One häältestamise kohta leiate seadmega kaasas olevast häältestusjuhendist ("Setup Guide").

Piltide saatmine arvutist

Lisaks sellele, et saate oma kombainseadmost HP All-in-One saata pilte rakenduse HP Instant Share kaudu, saate piltide saatmiseks kasutada ka arvutisse installitud tarkvara **HP Image Zone**. Tarkvaras **HP Image Zone** saate pilte valida ja töödelda. Seejärel saate funktsiooni HP Instant Share kaudu valida soovitud teenuse (nt **HP Instant Share E-mail**) ja saata pildid addresaadile. Ka vähimate valikuvõimalustele puuhul on teil piltide jagamiseks järgmised võimalused:

- HP Instant Share'i e-post (meiliaadressile saatmine);
- HP Instant Share'i e-post (seadmesse saatmine);
- võrgualbumid;
- fototötlusteenus võrgus (kättesaadavus erineb riigiti/regiooniti).

Piltide saatmine tarkvara **HP Image Zone** kaudu (Windows)

Tarkvara **HP Image Zone** kaudu saate pilte jagada sõprade ja pereliikmetega. Avage **HP Image Zone**, valige jagamiseks soovitud pildid ning saatke pildid edasi teenuse **HP Instant Share E-mail** kaudu.



Märkus Lisateavet tarkvara **HP Image Zone** kasutamise kohta leiate elektroonilises spikris (**HP Image Zone Help**).

Tarkvara **HP Image Zone** kasutamine

1. Topeltklöpsake oma töölaual ikooni **HP Image Zone**. Arvutis avaneb aken **HP Image Zone**. Aknas kuvatakse vahekaart **My Images** (Minu pildid).
2. Valige mõni pilt kaustast, kus pilt on talletatud. Lisateavet leiate elektroonilises spikris (**HP Image Zone Help**).



Märkus Kujutiste töötlemiseks ja soovitud tulemuste saavutamiseks kasutage **HP Image Zone**'i kujutiste töötlemise tööriisti. Lisateavet leiate elektroonilises spikris (**HP Image Zone Help**).

3. Klöpsake vahekaarti **HP Instant Share**. Aknas **HP Image Zone** kuvatakse vahekaart **HP Instant Share**.

- Klöpsake vahekaardi **HP Instant Share** alal **Control** (Juhtimine) või **Work** (Töö) selle teenuse linki või ikooni, mida soovite skannitud pildi saatmiseks kasutada.



Märkus Kui klöpsate linki **See All Services** (Kuva kõik teenused), saate valida kõigi oma riigis/regioonis saadaolevate teenuste hulgast, näiteks: **HP Instant Share E-mail** (HP Instant Share'i e-post) ja **Create Online Albums** (Loo võrgualbumid). Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- Vahekaardi **HP Instant Share** alal **Work** (Töö) kuvatakse aken **Go Online** (Loo võrguühendus).

- Klöpsake nuppu **Next** (Edasi) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- Teenuse **HP Instant Share E-mail** (HP Instant Share'i e-post) kaudu saate teha järgmist:

- Saata meilisõnumi oma fotode pisipiltidega ja lingiga fotodele, mida saab veebis vaadata, printida ning salvestada.
- Avada ja hallata e-posti aadressiraamatut. Klöpsake nuppu **Address Book** (Aadressiraamat), registreeruge programmi HP Instant Share liikmena ja looge HP Passporti konto.
- Saata oma meilisõnumi mitmele aadressile. Klöpsake seostuvat linki.
- Saata pildikogu sõbra või sugulase võrkuühendatud seadmesse. Sisestage addressaadi poolt seadmele määratud nimi väljale **E-mail address** (Meiliaadress) ning selle järelle @send.hp.com. Teil palutakse rakendusse HP Instant Share oma HP Passporti kasutajatunnuse (**userid**) ja parooliga (**password**) sisse logida.



Märkus Kui te pole rakendust HP Instant Share varem häältestanud, klöpsake aknas **Sign in with HP Passport** (HP Passportiga sisselogimine) nuppu **I need an HP Passport account** (Vajan HP Passporti kontot). Hankige endale HP Passporti kasutajatunnus ja parool.

Kujutiste saatmine klientrakendustarkvara HP Instant Share abil (Macintosh OS X v10.2.8 ja hilisem)



Märkus Macintosh OS X v10.2.1 ja 10.2.2 ei toetata.

HP Instant Share'i klientrakenduse kaudu saate pilte jagada sõprade ja pereliikmetega. Avage rakenduse HP Instant Share aken, valige jagamiseks soovitud pildid ning saatke pildid teenuse **HP Instant Share E-mail** kaudu edasi.



Märkus Lisateavet HP Instant Share'i klientrakendustarkvara kasutamise kohta leiate elektroonilises spikris (**HP Image Zone Help**).

Funktsiooni HP Instant Share klientrakenduse kasutamine

- Klöpsake dokialal ikooni **HP Image Zone**. Programm **HP Image Zone** avaneb teie töölaual.
- Klöpsake akna **HP Image Zone** ülaservas asuvat nuppu **Services** (Teenused). Akna **HP Image Zone** alumises osas kuvatakse rakenduste loend.
- Valige rakenduste loendist teenus **HP Instant Share**.

Peatükk 9

Tarkvara **HP Instant Share** klientrakendus avaneb teie arvutis.

- Pildi lisamiseks aknasse klöpsake nuppu **+**, pildi eemaldamiseks aga nuppu **-**.



Märkus Lisateavet **HP Instant Share**'i klientrakendustarkvara kasutamise kohta leiate elektroonilises spikris (**HP Image Zone Help**).

- Veenduge, et pildid, mida soovite jagada, oleksid kuvatud aknas **HP Instant Share**.
- Klöpsake nuppu **Continue** (Jätka) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- Valige rakenduse HP Instant Share teenuste loendist teenus, mille kaudu soovite skannitud pildi saata.
- Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- Teenuse **HP Instant Share E-mail** (HP Instant Share'i e-post) kaudu saate teha järgmist:
 - Saata meilisõnumi oma fotode pisipiltidega ja lingiga fotodele, mida saab veebis vaadata, printida ning salvestada.
 - Avada ja hallata e-posti aadressiraamatut. Klöpsake nuppu **Address Book** (Aadressiraamat), registreeruge programmi HP Instant Share liikmena ja looge HP Passporti konto.
 - Saata oma meilisõnumi mitmele aadressile. Klöpsake seostuvat linki.
 - Saata pildikollektsiooni mõne sõbra või sugulase võrguühendusega seadmesse. Sisestage väljale **E-mail address** (Meiliaadress) nimi, mille adressaat on seadmele andnud, millele järgneb @send.hp.com. Teil palutakse rakendusse HP Instant Share oma HP Passporti kasutajatunnuse (**userid**) ja parooliga (**password**) sisse logida.



Märkus Kui te pole rakendust HP Instant Share varem häältestanud, klöpsake aknas **Sign in with HP Passport** (HP Passportiga sisselogimine) nuppu **I need an HP Passport account** (Vajan HP Passporti kontot). Hankige endale HP Passporti kasutajatunnus ja parool.

Kujutiste jagamine HP Image Zone'i abil (Macintosh OS X v10.1)



Märkus Macintosh OS X v10.0 ja v10.1.4 ei toetata.

Jagage kujutisi kõigiga, kellel on e-posti konto. Käivitage **HP Image Zone** ja avage **HP Gallery**. Seejärel looge uus e-posti sõnum, kasutades oma arvutisse installitud e-posti rakendust.



Märkus Lisateavet leiate elektroonilise spikri **HP Photo and Imaging Help** jaotises HP Imaging Gallery (HP kujutisegalerii).

E-posti võimaluse kasutamine rakenduses HP Image Zone

- Klöpsake dokialal ikooni **HP Image Zone**.
Programm **HP Image Zone** avaneb teie töölaual.
- Klöpsake akna **HP Image Zone** ülaservas asuvat nuppu **Services** (Teenused).
Akna **HP Image Zone** alumises osas kuvatakse rakenduste loend.
- Valige rakenduste loendist teenus **HP Gallery**.

Teie arvutis avaneb **HP Photo and Imaging Gallery** (Foto ja kujutisegalerii).

4. Valige pildid, mida soovite jagada.
- Lisateavet leiate elektroonilises spikris (**HP Photo and Imaging Help**).
5. Klõpsake nuppu **E-mail** (E-post).
- Avaneb teie Macintoshi e-posti programm.
- Piltide saatmiseks meilisõnumi manusena järgige arvutiekraanile kuvatavaid juhiseid.

Kujutiste jagamine **HP Director**i abil (Macintosh OS 9.2.2)

Jagage kujutisi kõigiga, kellel on e-posti konto. Käivitage lihtsalt **HP Director** ja avage **HP Gallery**. Seejärel looge uus e-posti sõnum oma arvutisse installitud e-posti rakendusega.



Märkus Lisateavet leiate elektroonilise spikri **HP Photo and Imaging Help** jaotises HP Imaging Gallery (HP kujutisegalerii).

E-posti võimaluse kasutamine rakenduses **HP Director**

1. Topeltklõpsake oma töölaual rakenduse **HP Director** otseteed. Töölaual avatakse programmi **HP Director** menüü.
2. Topeltklõpsake ikooni **HP Gallery**.
- Teie töölaual avaneb **HP Photo and Imaging Gallery** (Foto ja kujutisegalerii).
3. Valige pildid, mida soovite jagada.
- Lisateavet leiate elektroonilises spikris (**HP Photo and Imaging Help**).
4. Klõpsake nuppu **E-mail** (E-post).
- Avaneb teie Macintoshi e-posti programm.
- Piltide saatmiseks meilisõnumi manusena järgige arvutiekraanile kuvatavaid juhiseid.

10 Kulumaterjalide tellimine

HP veebisaidilt saate tellida soovitatavat tüüpi HP pabereid ja tindikassette.

Paber, kile ja muude prindikandjate tellimine

Selleks, et tellida paberit HP Premium Paper, fotopaberit HP Premium Plus Photo Paper, kilet HP Premium Inkjet Transparency Film või pildisiirdepaberit HP Iron-On Transfers, külastage HP saiti www.hp.com. Kui teilt seda küsitakse, valige oma riik/region, järgige toote valimisel kuvatavaid juhiseid ning seejärel klõpsake ühte lehel olevatest ostulinkidest.

Prindikassettide tellimine

Tindikassettide kordustellimisnumbrid erinevad riigiti/regioniti. Kui selles juhendis toodud kordustellimisnumbrid ei vasta teie seadmesse HP All-in-One praegu paigaldatud tindikassettide numbritele, tellige uued tindikassetid samade numbritega, mis on praegu teie seadmesse paigaldatud kassettidel. Teie HP All-in-One toetab järgmisi tindikassette.

Prindikassetid	HP korduvtellimuse number
HP tindiprinteri must tindikassett	#336 must tindikassett #338 suuremahuline must tindikassett
HP tindiprinteri kolmevärviline tindikassett	#342 värviline tindikassett #343 suuremahuline värviline tindikassett
HP tindiprinteri fototindikassett	#348 värviline fototindikassett

Kõigi oma seadmes kasutatavate tindikassettide kordustellimisnumbreid leidmiseks tehke järgmist.

- **Windowsi kasutajad:** Klõpsake **HP Director**is või **HP Solution Center**is (HP Lahendusekeskuses) käsku **Settings** (Seaded), valige **Print Settings** (Printimisseaded) ning seejärel klõpsake käsku **Printer Toolbox** (Printeri tööriistakast). Klõpsake vahekaarti **Estimated Ink Levels** (Hinnangulised tinditasemed) ja seejärel nuppu **Print Cartridge Ordering Information** (Tindikassettide tellimisteave).
- **Macintoshi kasutajad:** Valige **HP Director**is (OS 9) või **HP Image Zone**is (OS X) menüü **Settings** (Seaded), valige **Maintain Printer** (Hoolda printerit), vajadusel valige oma seade HP All-in-One ning klõpsake seejärel käsku **Utilities** (Utiliidid). Valige hüvikmenüüst käsk **Supplies** (Tarvikud).

Samuti võite võtta ühendust kohaliku HP edasimüüjaga või minna aadressile www.hp.com/support, et kontrollida oma riigis/piirkonnas kehtivaid tindikassettide tellimisnumbreid.

Seadme HP All-in-One jaoks tindikassettide tellimiseks minge aadressile www.hp.com. Kui teilt seda küsitakse, valige oma riik/region, järgige oma toote valimisel kuvatavaid juhiseid ning seejärel klöpsake ühte lehel olevatest ostulinkidest.

Muude tarvikute tellimine

Muude tarvikute, näiteks kombainseadme HP All-in-One tarkvara, trükitud kasutusjuhendi, installijuhandi või kliendi poolt vahetatavate osade tellimiseks helistage teile sobivaimal alltoodud numbril:

- USA-s või Kanadas helistage numbril **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**.
- Euroopas helistage +49 180 5 290220 (Saksamaa) või +44 870 606 9081 (Suurbritannia).

Kombainseadme HP All-in-One tarkvara tellimiseks teistes Euroopa riikides/regionides helistage oma riigi/regioni numbril. Alltoodud telefoninumbrid on ajakohased selle juhendi väljaandmisse ajal. Kehtivate tellimisnumbrite nimekirja leiate aadressil www.hp.com. Valige küsimisel oma riik/region ning seejärel klöpsake telefoni teel pakutava tehnilise toe kohta teabe saamiseks linki **Contact HP** (HP kontakt).

Riik/region	Telefoninumber tellimiseks:
Aasia ja Vaikse ookeani riigid/regionid (v.a Jaapan)	65 272 5300
Austraalia	1300 721 147
Euroopa	+49 180 5 290220 (Saksamaa) +44 870 606 9081 (Suurbritannia)
Uus-Meremaa	0800 441 147
Lõuna-Aafrika	+27 (0)11 8061030
USA ja Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

11 Kombainseadme HP All-in-One hooldamine

HP All-in-One vajab vähe hooldust. Aeg-ajalt tuleb puastada klaasi ja kaanealust valget katet, et eemaldada tolm ja kindlustada koopiate ning kogu skannimise puhtus. Samuti on vahel vaja prindikassette välja vahetada ning neid joondada. See peatükk sisaldab juhiseid kombainseadme HP All-in-One parimas töökorras hoidmiseks.

Nimetatud lihtsaid hooldusprotseduure viige läbi vastavalt vajadusele.

Kombainseadme HP All-in-One puhastamine

Aeg-ajalt tuleb puastada klaasi ja kaanealust valget katet, et kindlustada koopiate ja skannitud kujutiste selgus. Vajalik võib olla ka HP All-in-One'i korpus välispindadel tolmu pühkimine.

Klaasi puhastamine

Klaasil olevad sörmejäljad, plekid, juuksekarvad ja tolmi aeglustavad seadme tööd ning möjutavad erifunktsioonide, nt **Resize to Fit** (Sobita suurusega), teostamise täpsust.

1. Lülitage HP All-in-One välja, eemaldage toitejuhe pistikupesast ja töstke kaas üles.
2. Puhastage klaasi pehme riide või svammiga, mis on kergelt niisutatud mitteabrasiivse klaasipuhastusvahendiga.



Ettevaatust! Ärge kasutage klaasi puhastamiseks abrasiivaineid, atsetooni, benseeni või süsiniktetrakloriidi, kuna need võivad klaasi kahjustada. Ärge kandke ega pihustage vedelikku otse klaasile. Vedelik võib klaasi alla valguda ja seadet kahjustada.

3. Plekkide tekkimise vältimiseks kuivatage klaas seemisnaha või svammiga.

Kaanealuse katte puhastamine

Kombainseadme HP All-in-One kaanealusele valgele kattele võib koguneda väiksemat prahi.

1. Lülitage HP All-in-One välja, eemaldage toitejuhe pistikupesast ja töstke kaas üles.
2. Puhastage kaanealust valget katet pehme riide või svammiga, mis on niisutatud nõrga ja sooja seebiveelahusega.
3. Kuivatage kaanealune kate seemisnaha või pehme riidelapiga.



Ettevaatust! Ärge kasutage paberrätikuid, kuna need võivad kaanealust katet kriimustada.

4. Kui pinnad ei saa veel piisavalt puhtaks, siis korake eelkirjeldatud toiminguid, kasutades isopropüülalkoholi. Alkoholijääkide eemaldamiseks pühkige katet hoolikalt niiske lapiga.



Ettevaatust! Olge ettevaatlik, et te ei loksutaks alkoholi seadme HP All-in-One klaasile ega värvitud osadele, kuna see võib seadet kahjustada.

Välispindade puhastamine

Tolmu ja plekkide eemaldamiseks korpu välispindadelt kasutage pehmet riiet või kergelt niisutatud svammi. Kombainseadme HP All-in-One sisemus ei vaja puhastamist. Vältige vedelike sattumist kombainseadme HP All-in-One juhtpaneelile ja selle sisemusse.



Ettevaatust! Kombainseadme HP All-in-One värvitud pindade kahjustamise vältimiseks ärge kasutage juhtpaneeli, seadme kaane ega muude värvitud osade puhastamiseks alkoholi ega alkoholipõhiseid puhastusvahendeid.

Kontrollige, et tintide tase vastaks ettenähtule.

Prindikassetti väljavahetamiseni jäänud aega võib hõlpsasti hinnata tintide taseme kontrollimisega. Tinditase näitab prindikassetis oleva tindi ligikaudset hulka.



Nöuanne Samuti võite printida kävitustesti aruande, et näha, kas tindikassetid vajavad väljavahetamist. Lisateavet leiate peatükis **Kävitustesti aruande printimine**.

Tinditasemete kontrollimine rakendusest **HP Director** (Windows)

1. Klõpsake **HP Director**is või **HP Solution Center**is (HP Lahendusekeskuses) käsku **Settings** (Seaded), valige **Print Settings** (Printimisseaded) ning seejärel klõpsake käsku **Printer Toolbox** (Printeri tööriistikast).



Märkus Akna **Printer Toolbox** (Printeri tööriistikast) saate avada ka dialoogiboksist **Print Properties** (Prindiatribuudid). Klõpsake dialoogiboksist **Print Properties** (Prindiatribuudid) vahekaarti **Services** (Teenused) ja seejärel nuppu **Service this device** (Hoolda seda seadet).

2. Klõpsake vahekaarti **Estimated Ink Levels** (Hinnangulised tinditasemed). Kuvatakse tindikassettide hinnangulised tinditasemed.


Tinditasemete kontrollimine rakendusest **HP Image Zone** (Macintosh)

1. Klõpsake rakenduses **HP Director** (OS 9) või **HP Image Zone** (OS X) käsku **Settings** (Sätted) ja valige siis **Maintain Printer** (Hoolda printerit).
2. Kui kuvatakse dialoogiaken **Select Printer** (Printeri valimine), valige oma HP All-in-One ja klõpsake siis nuppu **Utilities** (Utiliidid).
3. Valige hüpinkmenüüst käsk **Ink Level** (Tinditase). Kuvatakse tindikassettide hinnangulised tinditasemed.

Käivitustesti aruande printimine

Kui printimisel esineb probleeme, siis printige enne prindikassettide vahetamist käivitustesti aruanne (Self-Test Report). Aruanne sisaldb seadme (sh prindikassettide) kohta mitmesugust kasulikku teavet.

1. Asetage söötesalve Letter-, A4- või Legal-formaadis kasutamata valge tavapaber.
2. Vajutage ja hoidke nuppu **Cancel / Resume** (Katkesta/jätka) ja seejärel vajutage nuppu **Start Copy Color** (Alusta kopeerimist, värviline).
3. HP All-in-One prindib käivitustesti aruande, mis võib selgust tuua ka printimisega seotud probleemi põhjustesse. Aruanedes esitatava tinditesti tulemuse näite leiate altpoolt.

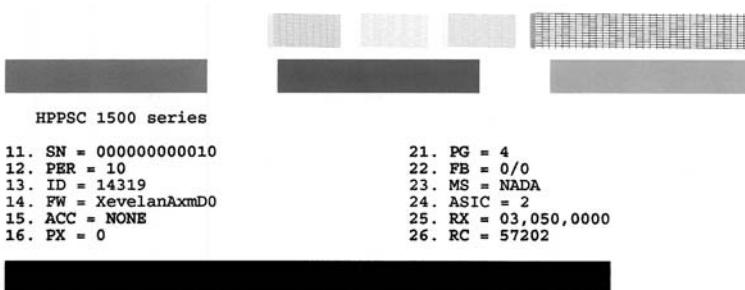

4. Veenduge, et printimisproovid oleksid ühtlased ning et kogu võrgustik oleks nähtav.
Kui mustris on mitu ebaühtlast joont, võib see viidata pihustiprobleemile. Vajalikuks võib osutuda prindikasseti puhastamine. Lisateavet vt [Prindikassettide puhastamine](#).
5. Veenduge, et värviplokid oleksid ühtlased ning plokkide värvid vastaksid alltoodule.
Värvid peavad olema järgmised: tsüaan (rohesinine), magenta (fuksiinpunane) ja kollane.
6. Kontrollige, et prinditud värviplokkide ja -joonte juures poleks värvitriipe ega valgeid kriipse.
Triibud võivad viidata ummistunud pihustitele või määrdunud kontaktidele. Vajalikuks võib osutuda prindikasseti puhastamine. Lisateavet prindikassettide puhastamise kohta vt [Prindikassettide puhastamine](#). Ärge kasutage puhastamiseks alkoholi.
Kui värviplokid on puudu või kui ploki värv on hägune või ei vasta ploki all olevale sildile, võib see viidata kolmevärvilise prindikasseti tühjakssamisele. Võimalik, et peate prindikasseti välja vahetama. Lisateavet prindikassettide vahetamise kohta leiate peatükist [Tindikassettide vahetamine](#).

Töö prindikassettidega


Seadme HP All-in-One parima prindikvaliteedi tagamiseks peate sooritama mõne lihtsa hooldustoimingu. Selles peatükis antakse ülevaade prindikassettide käsitsemisest ning juhised prindikassettide vahetamiseks, joondamiseks ja puhastamiseks.

Samuti on vahel vaja kontrollida tindikassette, kui tuli **Check Print Cartridge** (Kontrollige tindikassetti) põleb. See võib tähendada, et tindikassetid pole korralikult paigaldatud või on puudu, tindikassettide kaitsekile on eemaldamata, tindikassetid on tühjad või printimiskelk on blokeeritud.

Lisateavet tindikassettide veaosingu kohta leiate oma tarkvaraga kaasas olnud elektronilises spikris (**HP Image Zone Help**).

Prindikassettide käsitsemine

Enne prindikasseti väljavahetamist või puhistamist peaksite teadma osade nimesid ja seda, kuidas prindikassette käsitseda.

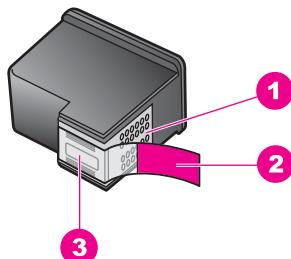

1	Vaseväri kontaktid
2	Roosa sakiga kleoplint (tuleb enne paigaldamist eemaldada)
3	Kleeplindi all olevad tindipihustid

Hoidke prindikassetti selle plastkülgdest, nii et etikett asuks üleval. Ärge puutuge vaseväri kontakte ega vastu tindipihusteid.



! Ettevaatust! Olge ettevaatlik ja ärge pillake kassette maha. Nii võib kassett saada viga ja muutuda kasutuskõlbmatuks.

Tindikassettide vahetamine

Kui tindikassett hakkab tühjenema, vahetage kassetti. Enne tühja tindikasseti eemaldamist hankige endale aegsasti asenduskassett. Tindikassetid tuleks välja vahetada ka juhul, kui prinditav tekst on luitunud või ilmnevad muud tindikassettidest põhjustatud probleemid.

Tindikassettidesse jäänud tindi hinnangulist kogust võite kontrollida ka tarkvara **HP Image Zone** abil, mis on HP All-in-One'iga kaasas. Teavet **HP Director** i või

HP Solution Centeri (HP Lahendusekeskuse) abil tinditasemete kontrollimiseks leiate peatükis **Kontrollige, et tintide tase vastaks ettenähtule**.

 **Nõuanne** Kui soovite saada kvaliteetseid värvifotosid, siis võib toodud juhiste järgi ka musta tindi kasseti fotoprindikassetti vastu välja vahetada.

Kõigi oma seadmes HP All-in-One kasutatakavate tindikassettide kordustellimisnumbrid leiate peatükis **Prindikassettide tellimine**. Seadme HP All-in-One jaoks tindikassettide tellimiseks minge aadressile www.hp.com. Kui teilt seda küsitakse, valige oma riik/ regioon, järgige oma toote valimisel kuvatavaid juhiseid ning seejärel klõpsake ühte lehel olevatest ostulinkidest.


Prindikassettide väljavahetamine

1. Veenduge, et HP All-in-One oleks sisse lülitatud.




Hoiatus Kui HP All-in-One on tindikassettidele ligi pääsemiseks printimiskelgu ligipääsuluugi avamisel välja lülitatud, ei vabasta HP All-in-One kassette vahetamiseks. Kui tindikassetid ei ole eemaldamise ajal kindlalt paremale küljele dokitud, võite HP All-in-One'i kahjustada.

2. Veenduge, et paberisalv oleks all ning et salves oleks letter- või A4-formaadis kasutamata valge paber.
3. Printimiskelgu juurdepääsuluugi avamiseks langetage uks. Prindikassett liigub kombainseadme HP All-in-One korpuse sees paremasse serva.

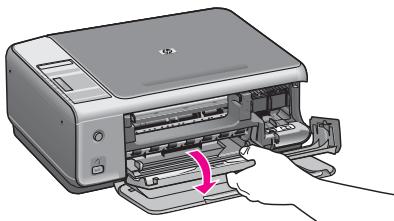


4. Oodake, kuni printimiskelk on jõudeolekus ja vaikinud ning seejärel vajutage pöidlaga kergelt tindikassetti selle vabastamiseks. Kolmevärvilise prindikasseti vahetamisel eemaldage vasakpoolses pesas asuv prindikassett. Musta tindi või fotoprindikasseti vahetamisel eemaldage parempoolses pesas asuv prindikassett.

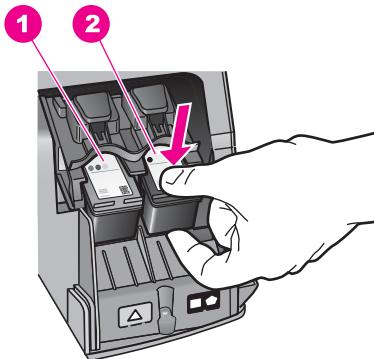

1	Kolmevärvilise prindikasseti pesa
2	Musta tindi ja fotoprindikasseti pesa

5. Tõmmake prindikassetti (enda poole tömmates) pesast välja.
6. Kui eemaldate musta tindi kasseti, et vahetada see välja fotoprindikasseti vastu, asetage musta tindi kassett kaitseümbrisesse. Lisateavet vt **Tindikasseti kaitseümbrise kasutamine**.
Kui eemaldate tindikasseti, kuna see oli tindist tühjenemas või tühi, taaskäidelge tindikassett. HP Inkjet tarvikute taaskäitlemisprogramm on saadaval mitmetes riikides/piirkondades ning võimaldab teil kasutatud tindikassette tasuta taaskäidelda. Lisateavet leiate järgmisel veebisaidil:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
7. Võtke uus prindikassett ettevaatlikult pakendist. Hoides kassetti mustadelt plastkülgedelt, eemalda roosast sakist tömmates roosa kleoplint.

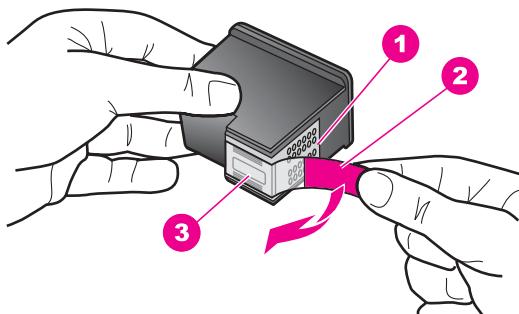


1	Vaseväri kontaktid
2	Roosa sakiga kleoplint (tuleb enne paigaldamist eemaldada)
3	Kleoplindi all olevad tindipihustid.




Hoiatus Ärge puutuge vaseväri kontaktide ega tindipihusteid. Nimetatud kohtade puutumine võib põhjustada pihustite ummistusi, tindi kvaliteedi halvenemist ning halbu elektrilisi kontaktide.



8. Libistage uus tindikassett väikese nurga all tühja pessa. Vajutage tindikassett nimetissõrmega ettepoole, kuni see fikseerub lukustusklöpsatusega ettenähtud kohale.
Kui paigaldatava prindikasseti sildil on valge kolmnurk, libistage prindikassett vasakusse pessa. Pesa silt on roheline ning sellel on valge kolmnurk.
Kui paigaldatava prindikassetti sildil on valge nelinurk või viisnurk, libistage prindikassett paremasse pessa. Pesa silt on must ning sellel on valge nelinurk ja valge viisnurk.

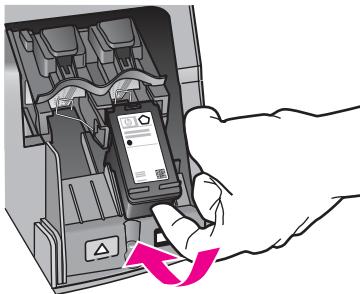

9. Sulgege prindikelgu pääsuluuk.
Kui te paigaldate uut tindikassetti, hakkab HP All-in-One printima joondamiseks ettenähtud kontroll-lehte.

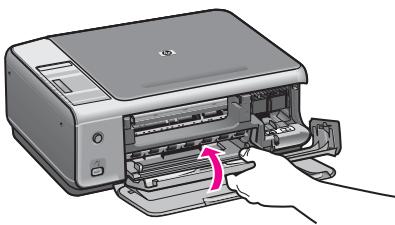

10. Asetage tindikasseti joondamiseks ettenähtud kontroll-leht seadme klaasi parempoolsesse esinurka, lehekülje ülemine serv paremal.
11. Vajutage nuppu **Start Scan** (Alusta skannimist).
HP All-in-One joondab tindikassetid. Eemaldage/utiliseerige tindikasseti joondamiseks ettenähtud kontroll-leht. Lisateavet tindikassettide joondamise kohta leiate peatükis [Prindikassettide joondamine](#).

Fototindikasseti kasutamine

Juurdeostetava fotoprindikasseti abil saate optimeerida kombainseadmega HP All-in-One fotode printimise ja paljundamise kvaliteeti. Eemaldage musta tindi kassett ja sisestage selle asemel fotoprindikassett. Olles paigaldanud kolmevärvilise prindikasseti ja fotoprindikasseti, on teil nüüd värvifotodele körgema kvaliteedi tagav kuuetindisüsteem.

Kui soovite printida tavalisi tekstdokumente, paigaldage musta tindi kassett tagasi seadmesse. Kui prindikassett pole kasutusel, siis hoidke seda kaitseümbrisest.

- Lisateavet fotoprindikassettide ostmise kohta vt [Prindikassettide tellimine](#).
- Lisateavet prindikassettide väljavahetamise kohta leiate peatükist [Tindikassettide vahetamine](#).
- Lisateavet prindikasseti kaitseümbrise kasutamise kohta leiate peatükist [Tindikasseti kaitseümbrise kasutamine](#).


Tindikasseti kaitseümbrise kasutamine

Mõnes riigis/regioonis antakse fototindikassetiga kaasa ka tindikasseti kaitseümbris. Muudes riikides/regioonides on tindikasseti kaitseümbris seadme HP All-in-One komplektis. Kui tindikasseti kaitseümbrist polnud seadme HP All-in-One komplektis ega antud kaasa ka tindikasseti ostmisel, saate selle tellida HP tugiteenuste veebilehelt. Minge aadressile www.hp.com/support.

Prindikasseti kaitseümbris on ette nähtud prindikasseti turvaliseks hoidmiseks ja tindi kuivamise vältimiseks ajal, mil prindikassetti ei kasutata. Alati, kui eemaldate prindikasseti seadimest HP All-in-One kavatsusega seda kassetti hiljem uesti kasutada, hoidke seda prindikasseti kaitseümbrisest. Näiteks võite musta värviga prindikasseti hoida kaitseümbrisest, kui eemaldasite selle kvaliteetsete fotode printimiseks vajalike foto- ja kolmevärvilise prindikasseti paigaldamiseks.


Joonis - Prindikasseti paigaldamine prindikasseti kaitseümbrisesse

- Prindikasseti paigaldamiseks kaitseümbrisesse libistage prindikassett väikese nurga all ümbrisesse, kuni see seal klöpsatusega lukustub.

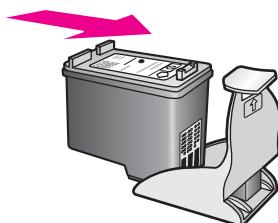

Prindikasseti eemaldamine kaitseümbrisest

- Prindikasseti kaitseümbrisest eemaldamiseks vajutage kasseti vabastamiseks kaitseümbrise ülaosa alla ja lükake seda veidi tahapoole ning libistage prindikassett kaitseümbrisest välja.

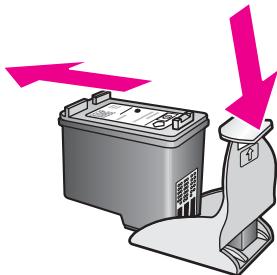

Prindikassettide joondamine

HP All-in-One joondab tindikassetid iga kord, kui paigaldate või asendate tindikasseti. Tindikassette võite alati joondada ka arvutis oleva tarkvara **HP Image Zone** abil. Tindikassettide joondamine tagab kõrgkvaliteetsed väljatrükid.



Märkus Kui eemaldate ja taaspalgaldate sama tindikasseti, siis HP All-in-One ei joonda tindikassette. HP All-in-One peab tindikasseti joondamisväärtsused meeles, nii et te ei pea seda uuesti joondama.

Uute tindikassettide joondamine

1. Kontrollige, et paberisalves oleks letter- või A4-formaadis kasutamata valge paber. HP All-in-One prindib tindikasseti joondamiseks ettenähtud kontroll-lehe.



Märkus Kui söötesalves on prindikasseti joondamise ajal värviline paber, siis joondamine ei õnnestu. Asetage söötesalve kasutamata valge tavaaber ning proovige kassette uuesti joondada.

Kui joondamine ei õnnestu ka nüüd, siis võib viga olla tindikasseti vastavas anduris. Pöörduge HP klienditoe poole. Minge aadressile: www.hp.com/support. Valige küsimisel oma riik/region ning seejärel klõpsake telefoni teel pakutava tehnilise toe kohta teabe saamiseks linki **Contact HP** (HP kontakt).

2. Asetage tindikasseti joondamiseks ettenähtud kontroll-leht seadme klaasi parempoolsesse esinurka, lehekülje ülemine serv paremal.
3. Vajutage nuppu **Alusta skannimist**.

HP All-in-One joondab tindikassetid. Eemaldage/utiliseerige tindikasseti joondamiseks ettenähtud kontroll-leht.

Prindikassettide puhastamine

Enne tindikassettide puhastamist printige enesetesti leht. Lisateavet leiate peatükis **Käivitustesti aruande printimine**.

Kui enesetesti aruanne näitab probleemi olemasolu, puhastage tindikassetid HP Image Zone tarkvara abil. Lisateavet leiate elektroonilises spikris (HP Image Zone Help).

Kui teil on jätkuvalt probleeme, puhastage tindikasseti kontaktid ja tindidüüse ümbrisse ala. Lisateavet leiate elektroonilises spikris (HP Image Zone Help).

12 Tõrkeotsinguteave

See peatükk sisaldab seadme HP All-in-One tõrkeotsinguteavet. Täpsemat teavet pakutakse paigaldus- ja konfiguratsiooniküsimuste ning mõne seadme töoga seotud küsimuse kohta. Lisateavet tõrkeotsingu kohta leiate tarkvara elektroonilisest spikrist [HP Image Zone Help](#).

Paljud probleemid on põhjustatud sellest, kui HP All-in-One ühendatakse USB-kaabli abil arvutiga enne seadme HP All-in-One tarkvara installimist arvutisse. Kui ühendasite seadme HP All-in-One arvutiga enne seda, kui tarkvara installikuva seda küsis, peate tegema järgmist:

1. Lahutage USB-kaabel arvutist.
2. Desinstallige tarkvara (kui olete selle juba installinud).
3. Taaskäivitage arvuti.
4. Lülitage HP All-in-One välja, oodake üks minut ja taaskäivitage seade.
5. Installige seadme HP All-in-One tarkvara uuesti. Ärge ühendage USB-kaablit arvutiga enne, kui tarkvara installikuva palub teil seda teha.

Lisateavet tarkvara desinstallimise ja reinstallimise kohta leiate peatükis [Tarkvara desinstallimine ja taasinstallimine](#).

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid:

- **Installi tõrkeotsing:** sisaldab teavet riistvara paigaldamise, tarkvara installimise ja funktsiooni HP Instant Share häälestamise tõrkeotsingu kohta.
- **Töö veaos sing:** sisaldab teavet probleemide kohta, mis võivad seadme HP All-in-One funktsioonide kasutamisel tavatöös ilmneda.
- **Seadme uuendamine:** Vastavalt HP klienditoest saadud soovitusele või arvuti ekraanil kuvatud teatele võite pöörduva HP klienditoe veebisaidile, et laadida alla täiendus oma seadmele. See alajaotus sisaldab teavet seadme tarkvara uuendamise kohta.

Enne HP tugikeskusesse helistamist

Kui teil on probleeme, tehke järgmist:

1. Lugege seadme HP All-in-One dokumentatsiooni.
 - **Installijuhend:** installijuhend (Setup Guide) selgitab, kuidas kombainseadet HP All-in-One paigaldada ja tööks ette valmistada.
 - **Kasutusjuhend:** kasutusjuhend on raamat, mida praegu loete. Selles raamatus kirjeldatakse seadme HP All-in-One põhifunktsioone ja selgitatakse seadme HP All-in-One kasutamist ilma seda arvutiga ühendamata. Juhend sisaldab ka installi ja töötamisega seotud tõrkeotsinguteavet.
 - **HP Image Zone'i spikker:** elektrooniline spikker [HP Image Zone Help](#) kirjeldab seadme HP All-in-One kasutamist koos arvutiga ja sisaldab täiendavat tõrkeotsinguteavet, mida see kasutusjuhend ei hõlma.
 - **Seletusfail:** seletusfail (Readme) sisaldab teavet võimalike installiprobleemide kohta. Lisateavet vt [Seletusfaili vaatamine](#).

2. Kui te ei saa probleemi lahendada dokumentatsioonis sisalduva teabe abil, külastage veebisaiti www.hp.com/support, kus saate teha järgmist:
 - päädeda juurde võrgus asuvatele tugiteenuselehtedele;
 - saata HP-le meilisõnumi, et saada oma küsimustele vastused;
 - pöörduva võrgujututoas mõne HP tehniku poole;
 - otsida tarkvarauuendusi.
 Tugiteenuste valikud ja kättesaadavus sõltuvad tootest, riigist/regioonist ja keelest.
3. Pöörduge kohta, kust oma seadme ostsite. Kui probleeme on seadme HP All-in-One riistvaraga, palutakse teil HP All-in-One tuua kohta, kust selle ostsite. Hooldusteenus on seadme HP All-in-One piiratud garantiiaja jooksul tasuta. Pärast garantiiaja lõppu küsitakse teilt hoolduse eest tasu.
4. Kui teil ei õnnestu probleemi elektroonilise spikri või HP veebisaitide abil ise lahendada, helistage oma riigi/regiooni numbril HP tugikeskusse. Lisateavet vt [HP tugiteenused](#).

Seletusfaili vaatamine

Võimalike installiprobleemide kohta võite lisateavet leida seletusfailist (Readme).

- Windowsis klöpsake seletusfaili avamiseks nuppu **Start** ja valige käsk **Programs** (Programmid) või **All Programs** (Kõik programmid). Valige käsk **Hewlett-Packard** ja käsk **HP PSC 1500 All-in-One series** ning klöpsake siis käsku **View the Readme File** (Kuva seletusfail).
- Macintosh OS 9 või OS X puhul pääsete failile Readme (Loe mind) ligi, kui topeltklöpsate HP All-in-One'i tarkvara CD-ROM-i peakaustas asuvat ikooni.

Seletusfail annab lisateavet muu hulgas järgmiste teemadel:

- Reinstalliiliidi kasutamine pärast nurjunud installi, et viia arvuti olekusse, mis lubaks seadme HP All-in-One uuesti installida.
- Reinstalliiliidi kasutamine operatsioonisüsteemis Windows 98 puuduva USB-draiveri (Composite USB System Driver) taastamiseks.
- Süsteeminõuded.

Installi tõrkeotsing

See lõik sisaldab installi- ja konfiguratsioonitõrkeotsingu näpunäiteid kõige levinumate tarkvarainstalli ja riistvarapaigaldusega seotud probleemide puhul.


Riistvara hälestuse tõrkeotsing

Selle alajaotuse abil saate lahendada mis tahes probleeme, mis võivad ilmneda seadme HP All-in-One riistvara paigaldamisel ja hälestamisel.

Seadet HP All-in-One ei õnnestu sisse lülitada

Lahendus Proovige järgmist:

- Veenduge, et toitekaabel on kindlalt kinnitatud nii kombainseadme HP All-in-One kui ka toiteadapteri külge.

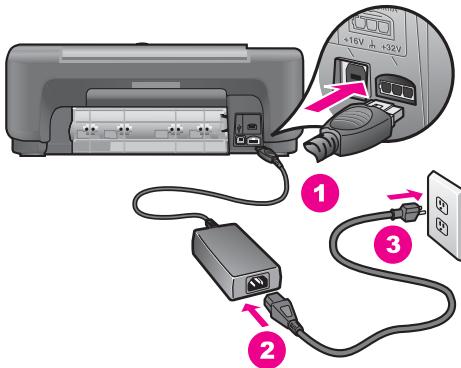

- Ühendage toitekaabel maandatud seinakontakti, liigpingekaitsmesse või pistmikumooduliga pikendusjuhtmega. Pistmikumooduliga pikendusjuhtme kasutamisel veenduge, et moodul oleks sisse lülitatud.
- Kontrollige vooluvõrgupesa, et veenduda, kas see töötab. Ühendage vooluvõrku seade, mis teie teada kindlasti töötab, ja vaadake, kas see saab toidet. Kui mitte, siis võib probleem olla vooluvõrgu seinakontaktis.
- Kui olete seadme HP All-in-One ühendanud lülitiga töötavasse pistikupessa, siis kontrollige, kas see on sisse lülitatud.
- Nupu **On** (Sisse) vajutamise järel oodake mõni hetk, et HP All-in-One saaks sisse lülituda.

USB-kaabel pole ühendatud


Lahendus Enne USB-kaabli ühendamist peate installima seadmega HP All-in-One kaasas oleva tarkvara. Ärge ühendage USB-kaablit installi jooksul enne vastavate juhiste ekraanile ilmumist. USB-kaabli ühendamine enne vastavat juhist võib põhjustada törkeid.

Arvuti ühendamine seadmega HP All-in-One USB-kaabli abil on lihtne. Ühendage USB-kaabli üks ots arvuti vastavasse liidesesse ja teine ots seadme HP All-in-One tagaküljel asuvasse porti. Kaabli saate ühendada oma arvuti suvalisse USB-porti.




Märkus 1 AppleTalki ei toetata.

Märkus 2 Ärge ühendage USB-kaablit oma klaviatuuri USB-liidesesse.

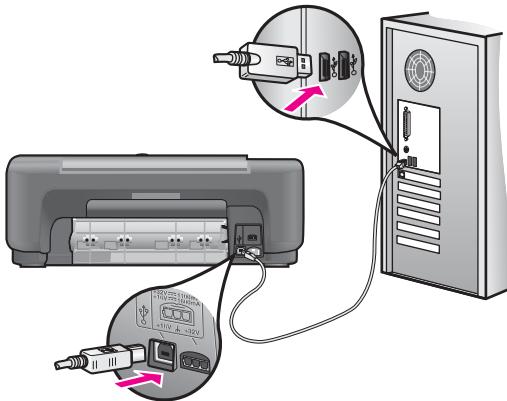

Sain arvuti ekraanile teate, et tuleb kinnitada juhtpaneeli kate

Lahendus See võib tähendada, et juhtpaneeli kate pole kinnitatud või on kinnitatud valesti. Eemaldage juhtpaneeli tagakate. Tõstke kate üles ja sisestage kattesakid seadmesse. Vajutage kate alla, et see oleks korralikult kinnitunud.

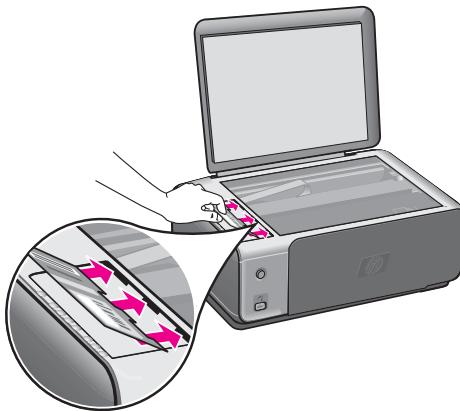

Sain arvuti ekraanile teate, et tindikassettide joondamine nurjus

Põhjus Söötesalve on asetatud vale tüüpi paber.


Lahendus Kui söötesalves on prindikasseti joondamise ajal värviline paber, siis joondamine ei õnnestu. Asetage söötesalve kasutamata valge letter- või A4-formaadis tavapaber ning proovige kassette uuesti joondada.

Kui joondamine ei õnnestu ka nüüd, siis võib viga olla tindikasseti vastavas anduris. Pöörduge HP klienditoe poole. Minge aadressile www.hp.com/support.

Valige küsimisel oma riik/region ning seejärel klöpsake telefoni teel pakutava tehnilise toe kohta teabe saamiseks linki **Contact HP** (HP kontakt).

Põhjus Prindikassette katab kaitselint.

Lahendus Kontrollige kõiki prindikassette. Kui tindipihusteid katab kleeplint, tömmake lindi eemaldamiseks roosast sakist. Ärge puudutage tindipihusteid ega vasevärvi kontakte.

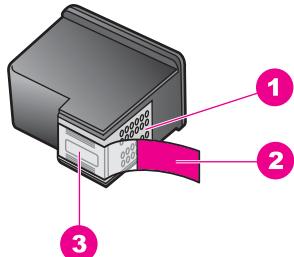

1 Vasevärvi kontaktid

2 Roosa sakiga kleeplint (tuleb enne paigaldamist eemaldada)

3 Kleeplindi all olevad tindipihustid



Asetage prindikassetid uuesti oma kohale ja veenduge, et need oleksid täielikult sisestatud ning kohale lukustatud.

Põhjus Prindikasseti kontaktid ei puuduta prindikelgu kontakte.

Lahendus Eemalda prindikassetid ja asetage need siis uuesti oma kohale. Veenduge, et kassetid oleksid täielikult sisestatud ja kohale lukustatud.

Põhjus Te ei kasuta HP tindikassette või kasutate taastäidetud tindikassette.

Lahendus Joondamine võib nurjuda, kui te ei kasuta HP tindikassette. Joondamine võib nurjuda ka taastäidetud tindikassettide kasutamisel. Asendage tindikassetid ehtsate HP tindikassettidega, mida pole taastäidetud, ja proovige uuesti joondada. Lisateavet tindikassettide vahetamise kohta leiate peatükkis **Tindikassettide vahetamine**. Lisateavet tindikassettide joondamise kohta leiate peatükkis **Prindikassettide joondamine**.


Põhjus Prindikassett või andur on vigane.


Lahendus Pöörduge HP klienditoe poole. Minge aadressile www.hp.com/support. Valige küsimisel oma riik/region ning seejärel klõpsake telefoni teel pakutava tehnilise toe kohta saamiseks linki **Contact HP** (HP kontakt).

Seade HP All-in-One ei prindi

Lahendus Kui teie HP All-in-One ja arvuti omavahel ei suhtle, proovige järgmist:

- Kontrollige USB-kaablit. Kui kasutate vanemat kaablit, ei pruugi see õigesti töötada. Proovige kaabel ühendada mõne muu seadmega, et kontrollida, kas see töötab. Kui ilmneb probleemi, tuleb USB-kaabel arvatavasti välja vahetada. Kontrollige ka seda, et kaabel poleks pikem kui 3 meetrit () .
- Veenduge, et teie arvuti oleks USB-valmidusega. Mõni operatsioonisüsteem (nt Windows 95 ja Windows NT) ei toeta USB-ühendusi. Lisateavet leiate operatsioonisüsteemi dokumentatsioonist.
- Kontrollige seadme HP All-in-One ja oma arvuti vahelist ühendust. Veenduge, et USB-kaabel oleks kindlalt ühendatud seadme HP All-in-One tagaküljel asuvasse USB-porti. Veenduge, et USB-kaabli teine ots oleks ühendatud mõnda teie arvuti USB-porti. Kui kaabel on õigesti ühendatud, lülitage HP All-in-One välja ja seejärel uuesti sisse.

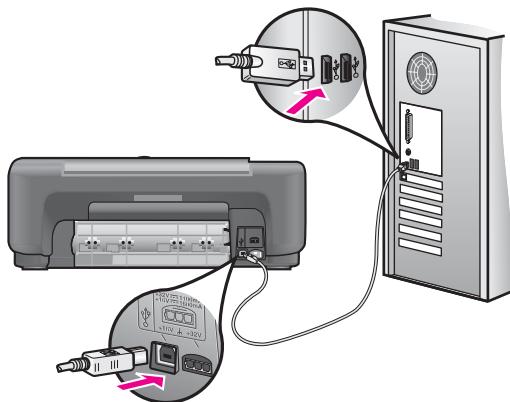

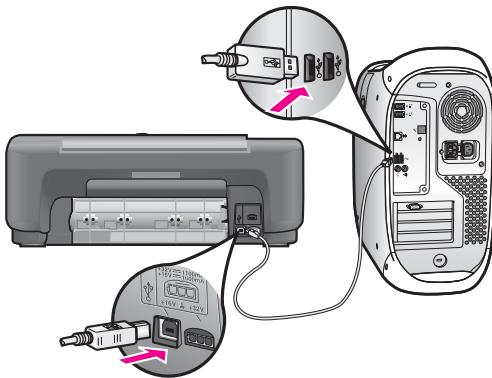

- Kui kasutate Macintoshi: kontrollige USB-ühenduse olemasolu rakendusest Apple System Profiler (OS 9) või System Profiler (OS X). Kui kombainseade HP All-in-One kuvatakse USB-ühenduse aknas, siis teie arvuti ja seadme HP All-in-One vaheline USB-ühendus töötab. Kui ühendus töötab, siis võib probleem olla tarkvaras. Proovige käivitada **HP All-in-One Setup Assistant** (HP All-in-One'i häälestusabiline), et kontrollida, kas see tuvastab seadme HP All-in-One. (Rakendusse **HP All-in-One Setup Assistant** (HP All-in-One'i häälestusabiline) pääseb rakenduse **HP Image Zone** kaudu.)
- Kontrollige teisi printereid või skannereid. Võimalik, et peate vanemad seadmed oma arvuti küljest lahtutama.
- Kui teie HP All-in-One asub võrgus, lugege seadme HP All-in-One võrgujuhendit ("Network Guide").
- Pärast ühenduste kontrollimist proovige arvuti taaskäivitada. Lülitage HP All-in-One välja ja seejärel uuesti sisse.

Lisateavet kombainseadme HP All-in-One häälestamise ja arvutiga ühendamise kohta leiate seadme HP All-in-One installiühendist ("Setup Guide").

Sain arvuti ekraanile teate paberummistuse või blokeeritud printimiskelgu kohta

Põhjus Kui arvuti ekraanil kuvatakse teade paberummistuse või blokeeritud printimiskelgu kohta, võib HP All-in-One'i sisse olla jäänud pakkematerjali.

Lahendus Töstke printimiskelgu juurdepääsuluuk tindikassettide nägemiseks üles ja eemaldage kõik seadmesse sattunud pakkematerjalid, lindid või muud võörkehad. Lülitage HP All-in-One välja, oodake üks minut ja vajutage siis nuppu **On** (Sisse), et lülitada seade HP All-in-One uuesti sisse.

Tarkvarainstalli tõrkeotsing

Kui installi ajal ilmneb mõni tarkvaraprobleem, otsige võimalikke lahendusi järgmiste teemade seast. Kui installi ajal ilmneb riistvaraprobleem, vt **Riistvara häälestuse tõrkeotsing**.

Seadme HP All-in-One tarkvara tavainstalli käigus leiavad aset järgmised toimingud:

- seadme HP All-in-One CD-ROM käivitub automaatselt;
- tarkvara installitakse;
- failid kopeeritakse kõvakettale;
- teil palutakse HP All-in-One arvutiga ühendada;
- installiviisardi aknas kuvatakse roheline "OK" ja märkeikoon;
- Teil palutakse arvuti taaskäivitada (enamik süsteeme).
- registreerimisprotsess käivitub.

Kui midagi neist ei toiminud, võib installimisel olla tekinud probleem. Installimise kontrollimiseks Windowsiga arvutis veenduge järgnevas:

- Käivitage **HP Director** või **HP Solution Center** (HP Lahendusekeskus) ja veenduge, et ilmuvalt järgmised ikoonid: **Scan Picture** (Skanni pilt), **Scan Document** (Skanni dokument) ja **HP Image Zone**. Lisateavet **HP Directori** või **HP Solution Centeri** (HP Lahendusekeskuse) käivitamise kohta leiate oma tarkvaraga kaasas olnud elektroonilises spikris (**HP Image Zone Help**). Kui ikoone ei kuvata kohe, peaksite paar minutit ootama, et HP All-in-One saaks teie arvutiga ühenduse luua. Kui probleem ei lahene, vaadake peatükki **Mõned ikoonid puuduvad programmis HP Director või HP Solution Center (HP Lahendusekeskus)**.
- Avage dialoogiaken **Printers** (Printerid) ning kontrollige, kas HP All-in-One on loendis olemas.
- Otsige Windowsi tegumiriba parempoolses servas asuvalt olekualalt seadme HP All-in-One ikooni. Ikooni olemasolu viitab, et HP All-in-One on töövalmis.

Kui ma CD-ROMi oma arvuti CD-draivi panen, ei juhtu midagi

Lahendus Tehke järgmist:

1. Klõpsake Windowsi menüü **Start** käsku **Run** (Käivita).
2. Sisestage dialoogiboksi **Run** (Käivitus) väljale **d:\setup.exe** (kui teie CD-seadmele on määratud mõni muu täht peale D, sisestage vastava draivi täht) ja klõpsake siis nuppu **OK**.

Kuvatakse süsteemi miinimumnõuetekeskust


Lahendus Teie süsteem ei vasta tarkvara installimiseks vajalikele miinimumnõuetele. Täpse probleemikirjelduse nägemiseks klõpsake nuppu **Details** (Üksikasjad) ja lahendage probleem enne tarkvara installimist.

USB-liidese ühendamise viibal kuvatakse punane X

Lahendus Üldjuhul kuvatakse roheline märkeikoon, mis viitab isehäälestuvale seadme installi õnnestumisele. Punane X näitab, et isehäälestumine nurjus.

Tehke järgmist:

1. Veenduge, et juhtpaneeli kate oleks kindlalt kinnitatud. Lahutage HP All-in-One arvutist ja ühendage seejärel uuesti arvutiga.
2. Veenduge, et USB- ja toitekaablid oleksid ühendatud.

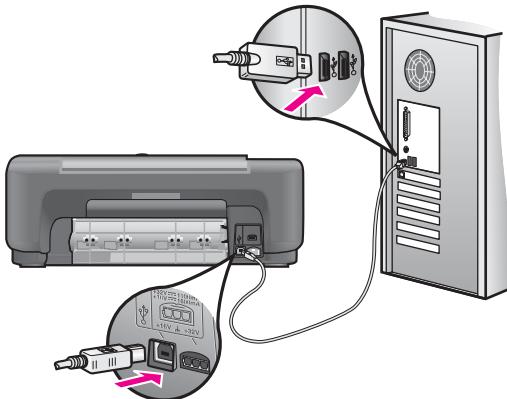

3. Veenduge, et USB-kaabel oleks õigesti ühendatud:
 - Ühendage USB-kaabel lahti ning seejärel uuesti tagasi.
 - Ärge ühendage USB-kaablit klaviatuuri või toiteta jaoturi külge.
 - Veenduge, et USB-kaabli pikkus on 3 meetrit või vähem.
 - Kui teie arvutiga on ühendatud mitu USB-seadet, võiksite teised seadmed installi ajaks arvutist lahutada.
4. Jätkake installitoiminguid. Küsimisel taaskäivitage arvuti. Seejärel avage **HP Director** või **HP Solution Center** (HP Lahendusekeskus) ning kontrollige põhiliste ikoonide (**Scan Picture** (Skanni pilt), **Scan Document** (Skanni dokument) ja **HP Image Zone**) olemasolu.
5. Kui neid põhiikoone ei kuvata, eemaldage tarkvara ja installige see siis uuesti. Lisateavet vt **Tarkvara desinstallimine ja taasinstallimine**.

Kuvati teade tundmatu törke ilmnemisest

Lahendus Proovige installimist jätkata. Kui see ei toimi, katkestage installiprotsess ja alustage seda uuesti. Järgige ekraanil olevaid juhiseid. Vea ilmnemisel peaksite tarkvara desinstallima ja seejärel uuesti installima. Lisateavet leiate peatükis **Tarkvara desinstallimine ja taasinstallimine**.

Mõned ikoonid puuduvad programmis **HP Director** või **HP Solution Center** (HP Lahendusekeskus)

Kui te installisite tarkvara täisversiooni ja põhilised ikoonid (**Scan Picture** (Skanni pilt), **Scan Document** (Skanni dokument) ja **HP Image Zone**) ei ilmu, võib installimine olla mittetäielik. Kui te ei installinud tarkvara täisversiooni, on põhilised ikoonid **Scan Picture** (Skanni pilt) ja **Scan Document** (Skanni dokument). (**HP Image Zone Expressi** ikoon ilmub töölaual, mitte **HP Director**is).

Lahendus Kui teie installatsioon pole täielik, peaksite tarkvara desinstallima ja seejärel uuesti installima. Ärge kustutage seadme HP All-in-One programmifaile lihtsalt oma kõvakettalt. Eemaldage failid õigesti, kasutades seadme

HP All-in-One programmirühmas leiduvat desinstalliutiliti. Lisateavet vt [Tarkvara desinstallimine ja taasinstallimine](#).

Registreerimisakent ei kuvata

Lahendus

→ Klõpsake Windowsis registreerimisakna kuvamiseks tegumiriba nuppu **Start**. Valige käsk **Programs** (Programmid) või XP puhul **Kõik programmid** (All Programs), käsk **Hewlett-Packard** ja käsk **HP PSC 1500 All-in-One series** ning klõpsake siis käsku **Sign up now** (Registreeru kohe).

Olekualal ei kuvata ikooni Digital Imaging Monitor

Lahendus Kui Digital Imaging Monitor (Digitaalkujutusmonitor) ei ilmu süsteemisalve, käivitage **HP Director** või **HP Solution Center** (HP Lahendusekeskus) ja kontrollige, kas põhilised ikoonid on seal olemas. Lisateavet leiate tarkvara elektronilise spikri (**HP Image Zone Help**) peatükis **Use the HP Director** (HP Directori kasutamine).

Olekuala kuvatakse üldjuhul töölaua allservas.



Tarkvara desinstallimine ja taasinstallimine

Kui teie installatsioon pole täielik või kui ühendasite USB-kaabli arvutiga enne tarkvara installiaknas vastava juhise saamist, on võimalik, et peate tarkvara desinstallima ja seejärel uuesti installima. Ärge kustutage seadme HP All-in-One programmifaile lihtsalt oma kövakettalt. Eemaldage failid õigesti, kasutades seadme HP All-in-One programmirühmas leiduvat desinstalliutiliti.

Taasinstallimine võib nii Windowsi kui Macintoshiga võtta 20 kuni 40 minutit. Tarkvara desinstallimiseks on Windowsi operatsioonisüsteemiga arvutil kolm meetodit.

Desinstallimine Windowsiga arvutist, 1. meetod

1. Lahutage seade HP All-in-One oma arvutist. Ärge ühendage seadet HP All-in-One arvutiga enne, kui olete tarkvara uuesti installinud.
2. Klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu **Start** (Alusta), käsku **Programs** (Programmid) või **All Programs** (Kõik programmid) (XP), **Hewlett-Packard**, **HP PSC 1500 All-in-One series**, **uninstall software** (desinstalli tarkvara).
3. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
4. Kui küsitakse, kas soovite ühisfailid eemaldada, klõpsake nuppu **No** (Ei). Failide kustutamisel ei pruugi teised neid faili kasutavad programmid õigesti töötada.
5. Taaskäivitage arvuti.



Märkus Enne arvuti taaskäivitamist lahetage HP All-in-One kindlasti arvutist. Ärge ühendage seadet HP All-in-One arvutiga enne, kui olete tarkvara uesti installinud.

6. Tarkvara taasinstallimiseks sisestage HP All-in-One'i CD-ROM oma arvuti CD-draivi ning järgige ekraanil olevaid juhiseid ja HP All-in-One'iga kaasas olnud häällestusjuhendis toodud juhiseid.
7. Pärast tarkvara installimist ühendage HP All-in-One oma arvutiga.
8. Vajutage seadme HP All-in-One sisselülitamiseks juhtpaneelil **toitenuppu**. Pärast seadme HP All-in-One arvutiga ühendamist ja sisselülitamist peate arvatavasti mõne minuti ootama, et köik isehäälestustoimingud lõpule viidaks.
9. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui tarkvarainstall on lõpule jõudnud, kuvatakse Windowsi olekualal ikoon Status Monitor (Olekumonitor).

Tarkvara korraliku installimise kontrollimiseks topeltklöpsake töölaual **HP Directori** või **HP Solution Centeri** (HP Lahendusekeskuse) ikooni. Kui **HP Director** või **HP Solution Center** (HP Lahendusekeskus) näitab põhilisi ikoone (**Scan Picture** (Skanni pilt), **Scan Document** (Skanni dokument) ja **HP Image Zone**), on tarkvara korralikult installitud.

Desinstallimine Windowsiga arvutist, 2. meetod



Märkus Kasutage seda meetodit, kui **Uninstall Software** (Tarkvara desinstallimine) pole Windowsi menüüs Start saadaval.

1. Klöpsake Windowsi tegumiribal nuppu **Start**, käsku **Settings** (Sätted) ja käsku **Control Panel** (Juhtpaneel).
2. Topeltklöpsake ikooni **Add/Remove Programs** (Programmide lisamine või eemaldamine).
3. Valige **HP PSC & OfficeJet 4.5** ning klöpsake seejärel nuppu **Change/Remove** (Muuda/eemalda).
Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
4. Lahutage seade HP All-in-One oma arvutist.
5. Taaskäivitage arvuti.



Märkus Enne arvuti taaskäivitamist lahetage HP All-in-One kindlasti arvutist. Ärge ühendage seadet HP All-in-One arvutiga enne, kui olete tarkvara uesti installinud.

6. Käivitage install.
7. Järgige ekraanil kuvatavaid ning seadme HP All-in-One häällestusjuhendis leiduvaid juhiseid.

Desinstallimine Windowsiga arvutist, 3. meetod



Märkus Kasutage seda meetodit, kui **Uninstall Software** (Tarkvara desinstallimine) pole Windowsi menüüs Start saadaval.

1. Käivitage seadme HP PSC 1500 All-in-One series tarkvara installiprogramm.
2. Klöpsake nuppu **Uninstall** (Desinstalli) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
3. Lahutage seade HP All-in-One oma arvutist.

4. Taaskäivitage arvuti.

 **Märkus** Enne arvuti taaskäivitamist lahetage HP All-in-One kindlasti arvutist. Ärge ühendage seadet HP All-in-One arvutiga enne, kui olete tarkvara uesti installinud.

5. Käivitage uesti seadme HP PSC 1500 All-in-One series tarkvara installiprogramm.
6. Käivitage **Reinstall** (Taasinstall).
7. Järgige ekraanil kuvatavaid ning seadme HP All-in-One installijuhendis ("Setup Guide") leiduvaid juhiseid.

Macintosh arvutilt desinstallimine

1. Eemaldage HP All-in-One Macintoshi küljest.
2. Topeltklöpsake kausta **Applications: HP All-in-One Software** (Rakendused: HP All-One'i tarkvara).
3. Topeltklöpsake **HP Uninstallerit**.
Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
4. Pärast tarkvara desinstallimist lahetage HP All-in-One arvutist ja käivitage arvuti siis uesti.



Märkus Enne arvuti taaskäivitamist lahetage HP All-in-One kindlasti arvutist. Ärge ühendage seadet HP All-in-One arvutiga enne, kui olete tarkvara uesti installinud.

5. Tarkvara taasinstallimiseks sisestage HP All-in-One CD-ROM oma arvuti CD-draivi.
6. Avage töölaual CD-ROM ning seejärel topeltklöpsake **HP all-in-one installerit**.
7. Järgige ekraanil kuvatavaid ning seadme HP All-in-One installijuhendis ("Setup Guide") leiduvaid juhiseid.

Töö törkeotsing

Veaotsingu jaotis **1500 series Troubleshooting** elektroonilises spikris (**HP Image Zone Help**) sisaldb rohkem veaotsingu näpunäiteid HP All-in-One'i mõnede kõige sagedasamate probleemide puhuks.

Veaotsingu teabele ligipääsuks Windowsi operatsioonisüsteemiga arvutist mingi **HP Directorisse** või **HP Solution Centerisse** (HP Lahendusekeskusse), klöpsake menüüd **Help** (Spikker) ning valige seejärel **Troubleshooting and Support** (Veaotsing ja klienditugi). Veaotsing on saadaval ka läbi mõningatel veateadetel ilmuva nupu Help (Spikker).

Veaotsingu teabele ligipääsuks operatsioonisüsteemis Macintosh OS X v10.1.5 või hilisem klöpsake ikooni **HP Image Zone** dokis, valige menüüribal **Help** (Spikker), valige kāsk **HP Image Zone Help** menüs **Help** (Spikker) ning seejärel valige Help Viewer's **1500 series Troubleshooting**.

Kui teil on Interneti-ühendus, saate abi HP veebisaidilt aadressil www.hp.com/support.

Veebisaidil on ka vastused korduma kippuvatele küsimustele.

Paberitõrkeotsing

Paberummistuste vältimiseks kasutage ainult oma seadme HP All-in-One jaoks soovitatavaid paberitüüpe. Soovitatavate paberite nimekirja leiate elektroonilises spikris ([HP Image Zone Help](#)) või veebisaidilt www.hp.com/support.


Ärge asetage söötesalve keerdunud, kortsus või murtud või rebitud servadega paberit. Lisateavet vt [Paberummistuste vältimine](#).

Kui paber jäääb seadmesse kinni, järgige ummistusest vabanemiseks järgmisi juhiseid.

Paber on seadme HP All-in-One ummistanud

Lahendus

- Vajutage tagumise puhastusluugi vasakul küljel asuv sakk sisse, et luuk vabastada. Eemaldage luuk, tömmates seda seadimest HP All-in-One eemale.

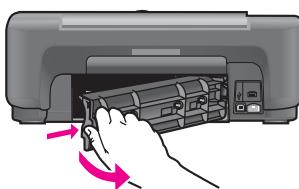

Hoiatus Kui proovite paberummistust eemaldada seadme HP All-in-One esiosa kaudu, võib see prindimehhanismi kahjustada. Eemaldage paberummistused alati tagumise puhastusluugi kaudu.

- Tömmake paber ettevaatlikult rullikute vahelt välja.



Ettevaatust! Kui paber rebeneb rullikute vahelt eemaldamisel, siis kontrollige, et paberitükke ei jäääks seadmesse rullikute ja rataste vahel. Kui te ei eemalda kombainseadimest HP All-in-One kõiki paberitükke, võib tekkida veel paberummistusi.

- Asetage tagumine puhastusluuk tagasi oma kohale. Vajutage luuki ettevaatlikult ettepoole, kuni see fikseerub lukustusklöpsatusega ettenähtud kohale.
- Käesoleva printimistöö jätkamiseks vajutage nuppu **Cancel / Resume**. (Katesta/jätka).

Prindikasseti tõrkeotsing

Kui teil tekib printimisega probleeme, võib põhjuseks olla üks prindikassettidest. Proovige järgmisi:

- Eemaldage prindikassetid ja asetage need siis uesti oma kohale. Veenduge, et kassetid oleksid täielikult sisestatud ning kohale lukustatud.
- Kui probleem ei lahene, printige käivitustesti aruanne, et teha kindlaks, kas probleem on prindikassettides.

See aruanne annab teie prindikassettide kohta kasulikku teavet (sh oolekuteavet).

3. Kui käivitustesti aruanne viitab probleemile, puhastage prindikassetid.
4. Kui probleem ei lahene, puhastage prindikassettide vasevärvi kontaktid.
5. Kui teil on printimisega ikka probleeme, siis tehke kindlaks, milline prindikassett probleemi põhjustab ja vahetage kassett välja.

Lisateavet nende teemade kohta vt [Kombainseadme HP All-in-One hooldamine](#).

Printimise veaotsing

Dokumenti ei prinditud

Lahendus Kui installitud on mitu printerit, siis veenduge, et olete oma tarkvararakenduses valinud printimistöö jaoks seadme HP PSC 1500 All-in-One series.



Märkus Võite seadme HP All-in-One seada vaikeprinteriks, et see valitaks automaatselt alati, kui prindite mõnest tarkvararakendusest. Lisateavet leiate elektroonilises spikris (HP Image Zone Help).

Lahendus Kontrollige seadme HP All-in-One olekut, veendumaks, et seadmes pole vigu (nt paberiummistus või paber on otsas). Proovige järgmist:

- Vaadake, kas seadme HP All-in-One juhtpaneeli näidikul on kuvatud veateateid.
- Windowsi kasutajad: kontrollige seadme HP All-in-One olekut oma arvutist. Klõpsake **HP Directoris** või **HP Solution Centeris** (HP Lahendusekeskuses) käksu **Status** (Olek).

Lahendage leitud probleemid. Lisateavet veateadete kohta leiate tarkvaraga kaasas olnud **HP Image Zone** elektroonilises veaotsinguspikris (Troubleshooting Help).

Seadme uuendamine

Teie kombainseadme HP All-in-One uuendamiseks on mitu võimalust. Kõik need sisaldavad faili allalaadimist arvutisse, et käivitada **Device Update Wizard** (Seadme uuendamisviisard). Näiteks võite vastavalt HP klienditoest saadud soovitusele pöörduda HP klienditoe veebisaidile, et laadida alla täiendus oma seadmele.

Seadme uuendamine (Windows)

Seadme versiooniuuenduse allalaadimiseks valige üks järgmistest võimalustest:

- Laadige seadme HP All-in-One uuendusfail brauseri abil alla veebisaidilt www.hp.com/support. Allalaaditav fail on iseavanev täitmismailaiendiga .exe. EXE-faili topeltklõpsamisel avatakse teie arvutis **Device Update Wizard** (Seadme uuendamisviisard).
- Programmiga **HP Image Zone** kaasneva utiliidi **Software Update** (Tarkvarauuendus) abil saate seadmeuuendusi HP tugiteenuste veebisaidilt määratud intervalliga automaatselt otsida. Lisateavet **Software Update**

(Tarkvara uuenduse) utiliidi kohta leiate elektroonilises spikris (**HP Image Zone Help**).

 **Nõuanne** Kui utiliit **Software Update** (Tarkvara uuendus) on teie arvutisse installitud, otsib see seadme versiooni uuendust. Kui teil pole arvutis installimise ajal utiliidi **Software Update** (Tarkvara uuendus) värskeimat versiooni, kuvatakse teie arvutis versiooni uuendusele õhutav dialoogiboks. Aktsepteerige versiooni uuendus.

 **Märkus** Kui installisite tarkvara **HP Image Zone Express**, on uuenduse utiliidi nimeks **Update** (Uuendus). Nupp, mis avab utiliidi **Update** (Uuendus), asub tarkvara akna vasakus ülanurgas.

Seadme versiooni uuenduse kasutamine

1. Tehke ühte järgmistest:
 - Topeltklöpsake uuenduse .exe-faili, mille te laadisite alla aadressilt www.hp.com/support.
 - Küsimisel aktsepteerige utiliidi **Software Update** (Tarkvara uuendus) leitud seadme versiooni uuendus.
- Arvutis avatakse **Device Update Wizard** (Seadme versiooni uuenduse viisard).
2. Klöpsake tervituskuval **Welcome** nuppu **Next** (Edasi).
- Kuvatakse aken **Select a Device** (Seadme valimine).
3. Valige loendist oma seade HP All-in-One ja klöpsake siis nuppu **Next** (Edasi). Kuvatakse aken **Important Information** (Oluline teave).
4. Veenduge, et teie arvuti ja seade vastaksid loetletud nõuetele.
5. Kui vastate köigile nõuetele, klöpsake nuppu **Update** (Uuenda). Ilmub edenemisriba või mõni muu taoline näitaja.
6. Ärge lahutage seadet uuendamise ajal arvutist, sulgege seda ega sekkuge muul moel seadme töösse.

 **Märkus** Kui te värskendamise katkestate või kui veateade näitab, et värskendamine nurjus, helistage abi saamiseks HP klienditoole.

Pärast seadme HP All-in-One taaskäivitumist kuvatakse arvutis aken **Update Complete** (Uuendamine on lõpule viidud) ja seadmost prinditakse testleht.

7. Teie seade on uuendatud. Võîte kombainseadet HP All-in-One nüüd jälle kasutada.

Seadme uuendamine (Macintosh)

Seadme versiooni uuenduse installer lubab seadet HP All-in-One uuendada järgmiselt:

1. Laadige seadme HP All-in-One uuendusfail brauseri abil alla veebisaidilt www.hp.com/support.
2. Topeltklöpsake allalaaditud faili. Installer avaneb teie arvutis.
3. Uuenduse installimiseks seadmesse HP All-in-One järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
4. Protsessi lõpuleviimiseks taaskäivitage HP All-in-One.

13 HP tugiteenused

Hewlett-Packard pakub teie kombainseadmele HP All-in-One teenindust Internetis ja telefoni teel.

Sellest peatükist leiate teavet selle kohta, kuidas saada abi Internetist, pöörduda HP klienditeenindusse, leida oma toote seerianumber ja teeninduskood, helistada garantiperioodi jooksul Põhja-Ameerikas, helistada HP Jaapani klienditeenindusse, helistada HP Korea klienditeenindusse, helistada mujal maailmas, helistada Austraalia klienditeenindusse pärast garantiaja lõppu ning valmיסטada oma HP All-in-One transpordiks ette.

Kui te ei suuda leida otsitud vastust tootega kaasas olnud trükitud või elektroonilisest dokumentatsioonist, võrite võtta ühendust ühega järgnevatel lehekülgedel toodud HP tugiteenustest. Mõned tugiteenused on saadaval ainult USAs ja Kanadas, teised on saadaval mitmetes riikides/piirkondades üle maailma. Kui teie riigi/piirkonna jaoks ei ole teeninduse numbrit toodud, võtke abi saamiseks ühendust lähima HP edasimüüjaga.

Tootetoe ja muu teabe saamine Internetist

Kui teil on Interneti-ühendus, saate abi veebisaidilt www.hp.com/support. See veebisait pakub tehnilist tuge, draivereid, tarvikuid ja tellimisteavet.

Garantiitugi

HP remonditeenuse saamiseks peab klient kõigepealt algseks törkeotsinguks võtma ühendust HP teenindusesinduse või HP klienditoekeskusega. Enne klienditoele helistamist proovige probleemi ise lahendada. Vaadake peatükki [HP klienditugi](#).



Märkus 1 See teave ei kehti Jaapanis asuvate klientide puhul. Teavet hooldusvõimaluste kohta Jaapanis vt [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Märkus 2 Lisateavet HP piiratud garantii kohta leiate seadmega kaasas olnud kasutusjuhendist.

Garantiitäiendused

Sõltuvalt teie riigist/regionist võib HP pakkuda garantiitäienduse võimalust, mis laiendab ja täiendab harilikku tootegarantii. Saadaolevate täienduste hulgas võivad olla eelisjärjekorras telefoniteenindus, tagastusteenus ja väljavahetamine järgmisel tööpäeval. Tüüpiliselt algab teenusega kaetus toote ostmise kuupäeval ning teenus tuleb osta piiratud aja jooksul pärast toote ostmist.

Lisateabe saamiseks:

- USA-s helistage HP nõustajaga rääkimiseks numbril 1-866-234-1377.
- Väljaspool USAd helistage kohalikku HP klienditoe kontorisse. Rahvusvahelised klienditoe telefoninumbrid leiate peatükis [Helistamine mujal maailmas](#).
- Minge HP veebisaidile:
www.hp.com/support

Kui küsitakse, valige oma riik/region ning leidke seejärel garantiiteave.

Kombainseadme HP All-in-One hoolduseks tagastamine

Enne HP All-in-One'i hoolduseks tagastamist peate helistama HP klienditoele. Enne klienditoele helistamist proovige probleemi ise lahendada. Vaadake peatükki [HP klienditugi](#).



Märkus See teave ei kehti Jaapanis asuvate klientide puhul. Teavet hooldusvõimaluste kohta Jaapanis vt [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

HP klienditugi

Teie kombainseadmega HP All-in-One võib olla kaasa pandud teiste ettevõtete väljatöötatud tarkvara. Kui teil tekib neist mõne programmiga probleeme, saate parimat tehnilist abi, kui helistate asjatundjatele vastavas valmistajaettevõttes.

Kui teil on tarvis võtta ühendust HP klienditoega, tehke enne helistamist järgnevat.

1. Veenduge, et:
 - a. teie HP All-in-One oleks ühendatud vooluvõrku ja sisse lülitud;
 - b. Juhtpaneeli kate on kindlalt paigas.
 - c. prindikassetid oleksid õigesti paigaldatud;
 - d. Soovitatav paber on korralikult paberisalve asetatud.
2. Lähestage HP All-in-One:
 - a. lülitage HP All-in-One välja, vajutades juhtpaneelil **toitenuppu**;
 - b. lahetage toitejuhe kombainseadme HP All-in-One tagaküljelt;
 - c. ühendage toitejuhe uuesti kombainseadmega HP All-in-One;
 - d. lülitage HP All-in-One sisse, vajutades juhtpaneelil **toitenuppu**.
3. Lisateavet leiate aadressil www.hp.com/support.
See veebisait pakub tehnilist tuge, draivereid, tarvikuid ja tellimisteavet.
4. Kui teil on ikka veel probleeme ja peate rääkima HP klienditoe esindajaga, toimige järgnevalt:
 - a. Hoidke käepärast oma kombainseadme HP All-in-One nimi, nagu see on esitatud juhtpaneelil.
 - b. Printige kävitustesti aruanne. Teavet kävitustesti aruande printimise kohta vt **Kävitustesti aruande printimine**.
 - c. Tehke sellest värviline koopia, et teil oleks olemas printimisnäide.
 - d. Olge valmis oma probleemi üksikasjalikult kirjeldama.
 - e. Hoidke käepärast oma seadme seerianumber ja teeninduse ID. Teavet seerianumbri ja teeninduse ID leidmisse kohta vt **Seerianumbri ja teeninduse ID leidmine**.
5. Helistage HP klienditoele. Olge helistades HP All-in-One'i lähdal.

Seerianumbri ja teeninduse ID leidmine

Printige HP All-in-One'i seerianumbri ja teenuse ID saamiseks enesetesti aruanne.



Märkus Kui HP All-in-One'i ei õnnestu sisse lülitada, leiate seerianumbri tagumise puhastusluugi juures asuvalt kleebiselt. Seerianumber on 10-märgiline kood kleebise ülemises vasakus nurgas.

Enesetesti aruande printimine

1. Vajutage ja hoidke all juhtpaneeli nuppu **Cancel / Resume** (Katkesta/Resume).
2. Hoides all nuppu **Cancel / Resume** (Katkesta/jätka), vajutage nuppu **Start Copy Color** (Alusta kopeerimist, värviline).

Seade prindib enesetesti aruande, mis sisaldb seerianumbrit ja teenuse ID-d.

Helistamine Põhja-Ameerikas

Helistage **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. USA telefonitugi on saadaval nii inglise kui ka hispaania keeles ööpäeval, kõigil seitsmel nädalapäeval. Kanada telefonitugi on saadaval nii inglise kui ka prantsuse keeles ööpäeval, kõigil seitsmel nädalapäeval. Toe võimaldamise päevad ja kellaajad võivad ilma eelneva teateta muutuda.

See teenus on garantiaaja jooksul tasuta. Väljaspool garantiaega võib teenus olla tasuline.

Helistamine mujal maailmas

Alltoodud telefoninumbrid on ajakohased selle juhendi väljaandmise ajal. Hetkel kehtivate rahvusvaheliste HP toteenuse numbrite nimekirja nägemiseks minge aadressile www.hp.com/support ja valige oma riik/piirkond või keel.

Võite helistada HP klienditoekeskustele järgnevates riikides/piirkondades. Kui teie riiki/piirkonda nimekirjas ei ole, võtke teenuste saamise kohta teabe saamiseks ühendust kohaliku esindaja või lähima HP müügi- ja klienditoeesindusega.

Tugiteenus on garantiajal tasuta; siiski kehtivad tavalised kaugekõne hinnad. Mõnel juhul kehtib ka ühekordne tasu iga juhtumi puhul.

Telefonitoe saamiseks Euroopas vaadake oma riigis/regionis kehtivaid telefonitoe tingimusi ja üksikasju aadressil www.hp.com/support.

Võite ka pöörduda mõne HP edasimüüja poole või helistada selles juhendis toodud HP telefoninumbri.

Osana meie pidevast tööst telefonitsi pakutava tootetoe töhustamiseks soovitame regulaarselt küllastada meie veebisaiti, et saada uut teavet meie pakutavate teenuste ja tingimuste kohta.

Riik/region	HP tehniline tugi	Riik/region	HP tehniline tugi
Alžeeria ¹	+213 61 56 45 43	Luksemburg (prantsuse k)	www.hp.com/support
Ameerika Ühendriigid	1-800-474-6836 (1-800-HP invent)	Luksemburg (saksa k)	www.hp.com/support
Araabia Ühendemiraadid	800 4520	Lõuna-Aafrika, väljaspool LAV-i	+27 11 2589301
Argentiina	(54)11-4708-1600, 0-800-555-5000	Lõuna-Aafrika Vabariik	086 0001030
Austraalia garantiajal	1300 721 147	Lähis-Ida (rahvusvaheline)	+971 4 366 2020
Austraalia pärast garantiaaja lõppu (tasu võetakse kõne eest)	1902 910 910	Lääne-Aafrika	+351 213 17 63 80
Austria	www.hp.com/support	Malaisia	1-800-805405
Bahrein	800 171	Maroko ¹	+212 22 404747
Bangladesh	faks: +65-6275-6707	Mehhiko	01-800-474-6836 (01-800-51-HP invent)
Belgia (hollandi k)	www.hp.com/support	Mehhiko (Mexico City)	(55) 5258-9922
Belgia (prantsuse k)	www.hp.com/support	Nigeeria	+234 1 3204 999
Boliivia	800-100293	Norra	www.hp.com/support
Brasiilia (Demais Localidades)	0800 709-7751	Omaan	+971 4 366 2020
Brasiilia (Grande São Paulo)	(55)11-4004-7751	Pakistan	faks: +65-6275-6707
Brunei	faks: +65-6275-6707	Palestiina	+971 4 366 2020

Peatükk 13
(jätkub)

Riik/region	HP tehniline tugi	Riik/region	HP tehniline tugi
Colombia	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Panama	001-800-711-2884
Costa Rica	0-800-011-1046	Peruu	0-800-10111
Dominikaani Vabariik	1-800-711-2884	Poola	+48 22 5666 000
Ecuador (Andinatel) ²	1-999-119 +800-711-2884	Portugal	www.hp.com/support
Ecuador (Pacifitel) ²	1-800-225-528 +800-711-2884	Prantsusmaa	www.hp.com/support
Egiptus	+20 2 532 5222	Puerto Rico	787-474-8570, 1-877-232-0589
Filipiinid	632-867-3551	Rootsi	www.hp.com/support
Guatemala	1-800-711-2884	Rumeenia	+40 (21) 315 4442
Hiina	021-38814518, 8008103888	Saksamaa	www.hp.com/support
Hispaania	www.hp.com/support	Saudi Araabia	800 897 1444
Holland	www.hp.com/support	Singapur	65 - 62725300
Hongkongi erihalduspiirkond	+(852) 2802 4098	Slovakkia	+421 2 50222444
Iirimaa	www.hp.com/support	Soome	www.hp.com/support
Israel	+972 (0) 9 830 4848	Sri Lanka	faks: +65-6275-6707
India	91-80-8526900	Süüria	+971 4 366 2020
India (tasuta)	1600-4477 37	Šveits	www.hp.com/support
Indoneesia	62-21-350-3408	Taani	www.hp.com/support
Inglikeelne (rahvusvaheline)	www.hp.com/support	Tai	0-2353-9000
Itaalia	www.hp.com/support	Taiwan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Jaapan	+81-3-3335-9800	Trinidad ja Tobago	1-800-711-2884
Jamaica	1-800-711-2884	Tšehhi Vabariik	+420 261307310
Jeemen	+971 4 366 2020	Tšiili	800-360-999
Jordaania	+971 4 366 2020	Tuneesia ¹	+216 71 89 12 22
Kambodža	faks: +65-6275-6707	Türgi	+90 216 579 71 71
Kanada	1-800-474-6836 (1-800-HP invent)	Ukraina, Kieev	+7 (380 44) 4903520

(jätkub)

Riik/regioon	HP tehniline tugi	Riik/regioon	HP tehniline tugi
Kanada (kohalik Mississauga number)	905-206-4663	Ungari	+36 1 382 1111
Kariibi mere piirkond ja Kesk-Ameerika	www.hp.com/support	Uus-Meremaa	0800 441 147
Katar	+971 4 366 2020	Venemaa, Moskva	+7 095 7973520
Korea	+82 1588 3003	Venemaa, Peterburi	+7 812 3467997
Kreeka, rahvusvaheline	+30 210 6073603	Venezuela	0-800-474-6836 (0-800-HP invent)
Kreeka, riigis/piirkonnas	801 11 22 55 47	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Kreeka (Küproselt Ateenasse tasuta)	800 9 2649	Vietnam	84-8-823-4530
Kuveit	+971 4 366 2020	Ühendkuningriik	www.hp.com/support
Liibanon	+971 4 366 2020		

1 See könekeskus toetab prantsuse keelt könelevaid kliente järgmistes riikides/piirkondades: Maroko, Tuneesias ja Alžeeria.

2 Valige esimene number ja oodake seejärel tasuta kaugeköne tegemiseks teist tooni, enne kui helistate teisel numbril.

Call in Australia under warranty and post-warranty

If your product is under warranty, call 1300 721 147.

If your product is not under warranty, call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your phone bill.

Call HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

*고객 지원 센터 대표 전화
1588-3003

*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
080-703-0700

* 전화 상담 가능 시간 :
평 일 09:00~18:00
토요일 09:00~13:00
(일요일, 공휴일 제외)

Call HP Japan support

カスタマー・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00 (祝祭日、1/1~3 を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号 : 0570-000511 (自動応答)

:03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)

サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から 3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あつても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Kombainseadme HP All-in-One ettevalmistamine transpordiks

Kui pärast HP klienditoega ühenduse võtmist või ostmiskohta tagasi pöördumist palutakse HP All-in-One hooldamiseks tagasi saata, täitke HP toote lisakahjustuste vältimiseks järgnevad juhised.

 **Märkus** See teave ei kehti Jaapanis asuvate klientide puhul. Teavet hooldusvõimalustega kohta Jaapanis vt [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

- Lülitage HP All-in-One sisse.

Kui HP All-in-One ei lülitu sisse, jätkke punktid 1–7 vahelle. Tindikassette pole võimalik eemaldada. Jätkake punktist 8.

2. Avage prindikelgu pääsuluuk.
3. Oodake, kuni printimiskelk seiskub ja jäab hääletuks, seejärel eemaldage tindikassetid nende hoidikutest.
Teavet tindikassettide eemaldamise kohta leiate peatükis [Tindikassettide vahetamine](#).
4. Paigutage tindikassetid kuivamise välimiseks tindikasseti kaitseümbristesse või öhukindlasse kotti ja asetage need kõrvale. Ärge saatke neid koos HP All-in-One'iga, välja arvatud juhul, kui HP klienditoe telefoni töötaja teil seda teha palub.
5. Sulgege prindikelgu pääsuluuk ja oodake mõni minut, kuni prindikelk liigub tagasi seisusasendisse (vasakul küljel).




Märkus Veenduge enne seadme HP All-in-One väljalülitamist, et skanner on jõudnud tagasi seisusasendisse.

6. Vajutage kombainseadme HP All-in-One väljalülitamiseks nuppu **On** (Sisse).
7. Eemaldage toitekaabel vooluvõrgust ning seejärel HP All-in-One'i küljest.



Hoiatus Ärge toitejuhet ja toiteplokki koos seadmega HP All-in-One tagastage. Asendusseadet HP All-in-One ei saadeta koos toitejuhtme ja toiteplokiga. Säilitage toitejuhet ja toiteplokki turvalises kohas, kuni saabub asendusseade HP All-in-One.

8. Kui võimalik, kasutage kombainseadme HP All-in-One transpordiks pakkimisel originaalpakkematerjale või asendusseadmega kaasas olevaid pakkematerjale.

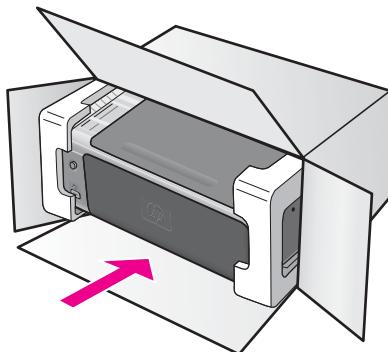

Kui teil ei ole originaalpakkematerjale, kasutage muid sobivaid pakkematerjale. Garantii ei kata ebaõige pakkimise ja/või ebaõige transportimise töttu tekkinud transpordikahjustusi.

9. Pange tagastustranspordietikett kasti välisküljele.
10. Pange kasti kaasa järgnevad esemed:
 - Sümpтомite täielik kirjeldus hoolduspersonalile jaoks (kasulikud on prindikvaliteedi probleemide näidised).
 - Ostutšeki koopia või muu ostutõend, et kinnitada garantii kehtivust.
 - Teie nimi, aadress ja telefoninumber, kust teid on võimalik tööajal kätte saada.

14 Tehniline teave

Selles peatükis antakse ülevaade teie kombainseadme HP All-in-One tehnilistest spetsifikatsioonidest ja rahvusvahelisest normatiivteabest.

See peatükk sisaldb teavet Windowsi ja Macintoshi süsteemi nõuete kohta; paber, printimine, paljundamine, mälukaart, skannimise spetsifikatsioonid, füüsiliste omaduste, võimsuse ja keskkonnaalased küsimused; regulatiivsed märkused ja vastavusdeklaratsioon.

Süsteeminõuded

Tarkvaralised süsteeminõuded leiate seletusfailist (Readme). Seletusfailile Readme (Loe mind) pääsete ligi, kui topeltklöpsate HP All-in-One'i tarkvara CD-ROMi peakaustas asuvat ikooni. Kui Windowsi tarkvara on juba installitud, pääsete seletusfailile Readme (Loe mind) ligi nupu **Start** abil või tööriistaribalt; valige **Programs** (Programmid), **Hewlett-Packard**, **HP PSC 1500 Series**, **View the Readme File** (Seletusfaili Readme (Loe mind) kuvamine).

Paberispetsifikatsioonid

Selles lõigus antakse ülevaade söötesalvemahtude, paberiformaatide ja prindiveeriste spetsifikatsioonidest.

Söötesalvede mahud

Tüüp	Paberi kaal	Sisendsalv*	Väljundsalv**
Tavapaber	16 kuni 24 lb. (60 kuni 90 g/m ²)	100 (75 g/m ²)	50 (75 g/m ²)
Legal-formaadis paber	20 kuni 24 lb. (75 kuni 90 g/m ²)	100 (75 g/m ²)	50 (75 g/m ²)
Kaardid	maks. 110 lb. indeks (200 g/m ²)	20	10
Ümbrikud	20–24 naela (75–90 g/m ²)	10	10
Kile	P/S	30	15 või vähem
Sildid	P/S	20	10
Fotopaber, 4x6 tolli (10x15 cm)	145 naela (236 g/m ²)	30	15
Fotopaber, 8,5x11 tolli (21,6x27,9 cm)	P/S	20	10

* Maksimaalne mahutavus.

** Väljundsalve mahutavust mõjutavad paberi tüüp ja kasutatava tindi hulk. HP soovitab väljundsalve perioodiliselt tühjendada.

Paberisuurused

Tüüp	Formaat
Paber	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm Executive: 184 x 267 mm Legal: 216 x 356 mm B5: 176 x 250 mm
Ümbrikud	USA nr 10: 105 x 241 mm USA nr 9: 99 x 226 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Kile	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Fotopaber	102 x 152 mm 127 x 178 mm () Letter: 216 x 280 mm A4: 210 x 297 mm 102 x 305 mm , panoraam 127 x 305 mm , panoraam
Kaardid	76 x 127 mm Indeksikaart: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 149 mm Hagaki kaardid: 100 x 148 mm
Sildid	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Custom (Kohandatud)	76 x 127 mm kuni 216 x 356 mm

Trükiveerise spetsifikatsioonid

	Ülemine äär (juhtääär)	Alumine (veetav äär)*
Paber või kile		
USA (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm
ISO (A4, A5) ja JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm
Ümbrikud		

(jätkub)

	Ülemine äär (juhtääär)	Alumine (veetav äär)*
	3,2 mm	6,7 mm
Kaardid		
	1,8 mm	6,7 mm

* See veeris ei ühildu seadmega HP All-in-One, kuid terve printimisala on ühilduv. Printimisala on keskkoha suhtes 5,4 mm (0,21 tolli võrra nihkes ning see põhjustab ebasümmeetrilise ülemise ja alumise äärise.

Prindispetsifikatsioonid

- Meetod: drop-on-demand-tüüp ("tilk nöudmisel") termotindiprinter
- Keel: HP PCL Level 3, PCL3 GUI või PCL 10
- Printimiskiirus sõltub dokumendi keerukusest
- Hooldustsükkel: 500 prinditud lehekülge kuus (keskmine)
- Hooldustsükkel: 5000 prinditud lehekülge kuus (maksimum)

Režiim		Eraldusvõime (dpi)	Kiirus (lk/min)
Maksimaalne dpi	Must-valge	1200 x 1200 renderdatud dpi	0,5
	Värviline	1200 x 4800 optimeeritud eraldusvõimega*	0,5
Best (Parim)	Must	1200 x 1200 renderdatud dpi	2,4
	Värviline	1200 x 1200	2,4
Normal (Tavaline)	Must	600 x 600	7,4
	Värviline	600 x 600	5
Fast (Kiire) Normal (Normaalne)	Must-valge	600 x 600	8,5
	Värviline	600 x 600	6,5
Fast Draft (Kiirmustand)	Must	300 x 300	kuni 20
	Värviline	300 x 300	kuni 18

* Kuni 4800 x 1200 optimeeritud dpi (punkt tolgi kohta) värviprintimisel Premium-tüüpi fotopaberitele, 1200 x 1200 dpi (sisend).

Paljundamisspetsifikatsioonid

- Digitaalne pilditöötlus
- Kuni 99 koopiat originaaldokumendist (sõltub mudelist)
- Digitaalne vähendamine/suurendamine 25–400% (sõltub mudelist)
- Mahuta lehele
- Paljundamiskiirused sõltuvad mudelist ja dokumendi keerukusest

Režiim		Kiirus (lk/min)	Eraldusvõime printimisel (dpi)	Skannimise eraldusvõime (dpi)*
Best (Parim)	Must	kuni 0,8	1200 x 1200**	1200 x 1200
	Värviline	kuni 0,8	1200 x 1200**	1200 x 1200
Normal (Tavaline)	Must	kuni 7	600 x 1200	300 x 300
	Värviline	kuni 4	600 x 600	300 x 300
Fast (Kiire)	Must	kuni 20	300 x 300	300 x 300
	Värviline	kuni 18	300 x 300	300 x 300

* Maksimum 400% suurenduse korral.

** Kuni 4800 x 1200 optimeeritud dpi (punktü tolli kohta) värviprintimisel Premium-tüüpil fotopaberitele, 1200 x 1200 dpi (sisend).

Skannimisspetsifikatsioonid

- Pildiredaktor on komplektis
- Integreeritud OCR-tarkvara teisendab skannitud teksti automaatselt redigeeritavaks tekstiks
- Skannimiskiirus sõltub dokumendi keerukusest
- Twain-ühilduv liides
- Eraldusvõime: optiliselt kuni 1200 x 1200 dpi, 48 bitti värv kohta ja kuni 19200 dpi väärindatult (maksimaalne eraldusvõime sõltub arvuti mälust, kettaruumist ja teistest süsteemiteguritest)
- Klaasilt skannitava originaali maksimumsuurus: 21,6x29,7 cm

PictBridge'i spetsifikatsioonid

Järgnevalt on esitatud loend PictBridge'i funktsionitest, mida teie PictBridge'iga ühilduv kaamera võib kasutada fotode printimisel arvuti abita. (Teie kaamerale võib olla muid funktsioone, kuid see seade ei toeta neid.) Printimisfunktsioonid sõltuvad teie kaamera funktsionitest. Vaadake oma kaamera kasutusjuhendist, milliseid funktsioone see toetab.

- Failitüübidi: Exif/JPEG, JPEG, DPOF (kujutisevormiguid TIFF ja RAW ei toetata)
- Kujutise kärpimine ja printimine: jah
- Paberitüüp ja -suurus:
- Vaade: printimisindeksit ja järgmisi vaateid toetatakse.

Vaade	Letter	A4
1/lehækülg*	8 x 10 tolli	20 x 25 cm
2/lehækülge**	5 x 7 tolli	13 x 18 cm
3/lehækülge	4 x 6 tolli	10 x 15 cm
4/lehækülge**	3,5 x 5 tolli	9 x 13 cm
9/lehækülge	2,5 x 3,25 tolli	6 x 8 cm

* Vaikeseade.

** Jaapanis: 2/lehækülge on 2L, 4/lehækülge on L

Füüsilised spetsifikatsioonid

- Kõrgus: 16,2 cm
- Laius: 43,4 cm
- Sügavus: 29,0 cm
- Kaal: 5,08 kg

Toitespetsifikatsioonid

- Võimsustarve: maksimaalselt 40 W
- Sisendpinge: 100–240VAC @ 50–60 Hz
- Väljundpinge: 16 V @ 625 mA, 32V @ 940 mA DC

Keskonnalaased spetsifikatsioonid

- Soovitatav töötemperatuuri ulatus: 15° kuni 32° C (59° kuni 90° F)
- Lubatud töötemperatuuri vahemik: 5° kuni 40° C (41° kuni 104° F)
- Niiskus: 15-85% mittekondenseeruv RH
- Hoiutemperatuuri vahemik: -40 kuni 60° C (-40° kuni 140° F)
- Tugevates elektromagnetväljadest võib seadme HP All-in-One väljund olla mõnevõrra moonutatud.
- HP soovitab kasutada USB-kaablit, mille pikkus ei ületaks 3 m (10 jalga), et võimalike tugevate elektromagnetväljade põhjustatud müra oleks võimalikult väike

Täiendavad spetsifikatsioonid

Mälu: 8 MB ROM, 32 MB DRAM

Kui teil on Interneti-ühendus, saate HP veebisaidilt teavet akustikanäitajate kohta. Minge aadressile: www.hp.com/support.

Toodete keskkonnahoolde programm

See alajaotus annab ülevaate keskkonnakaitse alasest teabest, osoonitootmisest, energiakulust, paberikasutusest, plastmaterjalidest, materiaalse ohutuse andmelehtedest ja jäätmekätlusprogrammidest.

Keskkonnakaitse

Hewlett-Packardi eesmärk on pakkuda kvaliteetseid tooteid keskkonnasõbralikul viisil. Selle toote loomisel on tähelepanu pööratud mittelelektrooniliste komponendi ja komponentide käitlikkusele, mis vähendavad toote kahjulikku mõju keskkonnale.

Lisateavet leiate HP keskkonnale pühendumise veebisaidi aadressilt
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Osooni tootmine

See toode ei tekita märkimisväärset hulgal osoongaasi (O3).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:
www.energystar.gov

Paberikasutus

See seade toetab standardile DIN 19309 vastava ümbertöötatud paberi kasutamist.

Plastmaterjalid

Üle 25 grammi kaaluvad plastdetailid on markeeritud vastavalt rahvusvaheliste standarditele, mis parandavad võimet identifitseerida toote eluea lõppemise järel plaste taastöötlemiseks.

Materjaliohutuse andmelehed

Materjaliohutuse andmelehed (MSDS) leiate HP veebisaidilt:

www.hp.com/go/msds

Kliendid, kellel puudub juurdepääs Internetile, peaksid pöörduma oma kohalikku HP Klienditoekeskusse.

Jäätmekäitusprogramm

HP pakub paljudes riikides/regionides aina suuremas valikus tootetagastus- ja jäätmekäitusprogramme. Samuti on sõlmitud koostööllepped mitme maailma suurima elektroonikadetailide ümbertöötamiskeskusega. HP sästab loodusvarasid ka sellega, et paljud populaarsemad tooted kohandatakse ümber ja müükse uuesti.

See HP toode sisaldab järgmisi materjale, mis võivad toote töoea lõpul nõuda eritöötlust:

- elavhöbe skanneri luminofoorlambis (< 2 mg)
- tina jootekohtades (alates 1. juulist 2006 sisaldaavad kõik uued tooted tinavabasid jootekohti ning osi vastavalt Euroopa Liidu direktiivil 2002/95/EÜ.)

HP Inkjet tarvikute taaskäitlemisprogramm

HP on pühendunud keskkonnakaitsele. HP Inkjet tarvikute taaskäitlemisprogramm on saadaval mitmetes riikides/piirkondades ning võimaldab teil kasutatud tindikassette tasuta taaskäidelda. Lisateavet leiate järgmisel veebisaidil:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Oluline taaskäitlemisalane teave meie klientidele Euroopa Liidus

Keskkonnakaitse eesmärgil tuleks käesolev toode pärast kasutusaja lõppu vastavalt seadusele taaskäidelda. Allolev sümbol tähistab seda, et toodet ei tohi ladustada tavalise prügina. Palun tagastage toode taaskasutuseks/ladustamiseks lähimasse kogumispunkti. Lisateavet HP toodete tagastamise ja taaskäitlemise kohta leiate aadressil: <http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html>.



Normatiivteave

HP All-in-One vastab teie riigi/regioni normatiivametite tootenõuetele.

Selles lõigus leiate teabe oma seadme HP All-in-One normatiivse mudelikoodi kohta, FCC avalduse ning eraldi teabe Austraalias, Jaapanis ja Koreas asuvatele kasutajatele.

Normatiivne mudelikood

Identifitseerimisotstarbel on teie tootele määratud normatiivne tootekood (Regulatory Model Number). Teie toote normatiivne tootekood on SDGOB-0502. Seda normatiivset koodi ei maksa segamini ajada turundusnimega (HP PSC 1500 All-in-One series) ega teiste tootenumbritega.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Hoiatus Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Notice to users in Australia

This equipment complies with Australian EMC requirements.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users in Japan

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea**사용자 안내문(B급 기기)**

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declaration of conformity (European Economic Area)



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA

Regulatory Model Number: SDGOB-0502

Declares, that the product:

Product Name: HP PSC 1500 All-in-One series

Conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001
EN 60950-1: 2002
UL 60950: 1999
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03
GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 +A1:2001
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
GB9254: 1998

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

- 1) The product was tested in a typical configuration.
- 2) Please refer to the declaration of similarity (DoS) for all tested power supplies.

06 Jan 2005
Date

San Diego Regulatory Manager

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143

15 Hewlett-Packard i OSALINE GARANTII

Piiratud garantii kestus

HP toode	Piiratud garantii kestus
Tarkvara	90 päeva
Printer	1 aasta
Tindikassetid	Kuni HP tint on otsas või on käes kassetile trükitud garantiaaja lõpu (End of warranty) kuupäev, sõltuvalt sellest, kumb varem juhtub. Garantii ei kehti HP tindikassettide puhul, mida on täidetud, ümber ehitatud, uuendatud, mittesihipärasel kasutatud või rikutud.
Tarvikud	90 päeva

Piiratud garantii ulatus

Hewlett-Packard (HP) garanteerib lõppkasutajast kliendile, et HP ülalkirjeldatud toodetes ei teki materjalidest ega ka teostusest põhjustatud defekte ülalmääratud ajavahemiku väitel, mille alguseks loetakse kliendi poolt ostu sooritamise kuupäev.

Tarkvara suhtes on HP piiratud garantii kohaldatav ainult programmeeritud käskude mittetäitmise korral. HP ei anna garantii selle kohta, et toodete töös ei esine katkestusi ega vigu.

HP osaline garantii kehtib vaid tavakasutuse käigus ilmnenedud defektide puhul ega kehti, kui tegemist on teist laadi probleemidega, sealhulgas probleemidega, mille põhjuseks on: a) ebaõige hooldamine või modifitseerimine; b) sellise tarkvara, kandjate, varuosade või tarvikute kasutamine, mis pole HP tunnitud või HP heaksidetud; c) kasutamine väljaspool toote spetsifikatsioonides ettenähtud piire; d) volitatama modifitseerimine või väärkasutamine.

HP printeris kasutatavate toodete osas ei mõjuta teiste firmade (mitte-HP) tindikassettide ega taastädetud tindikassettide kasutamine mitte mingil määral lõppkasutajale antud garantii ega HP ja kliendi vahel sõlmitud teeninduslepinguid. Kui aga printeri törke või rikke otseseks põhjuseks on teiste firmade (mitte-HP) tindikassettide või taastädetud tindikassettide kasutamine, kasseerib HP selle törke või rikke kõrvaldamise eest tavalise töö- ja materjalikulu hinna.

Kui HP-le teatakse kehtiva garantiaja jooksul defektsetest tootest, millele kehtib HP antud garantii, siis HP (omal valikul) kas remondib defektse toote või asendab selle uuega.

Kui HP pole võimeline defektset toodet, millele kehtib HP garantii, defektist teavitamisest alates mõistliku aja jooksul nõuetekohaselt remontima või ueega asendama, hüvitab HP kasutajale ostu maksumuse.

HP pole kohustatud toodet enne remontima, asendama või ostu maksumust hüvitama, kui ostja pole defektset toodet HP-le tagastanud.

Asendustoode võib olla täiesti uus või "nagu uus", tingimusel, et see toode on omadustelt vähemalt samaväärne tootega, mis välja vahetatakse.

HP tooted võivad sisaldada korduvkasutatavaid osi, komponente või materjale, mis oma omadustelt ei erine uutest.

HP osaline garantii kehtib igas riigis/regionis, kus HP tooteid HP poolt turustatakse. Täiendava garantiihoolduse lepinguid (nt kohapealne hooldus) saab sõlmida suvalise volitatud HP teenindusega riikides/regionides, kus toodet turustatakse kas HP või volitatud sissetooja poolt.

Garantii ulatus

SEL MÄÄRAL, KUI KOHALDATAVAD KOHALIKUD SEADUSED SEDA LUBAVAD, EI ANNA EI HP EGA TEMA VARUSTAJAD OTSESEID EGA KAUDSEID TÄIENDAVAID GARANTIISID EGA TINGIMUSI HP TOODETE KOHTA, SH GARANTIISID EGA TINGIMUSI KAUBASTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI EGA KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA.

Vastutuse ulatus

Kohaliku seadusandlusega lubatud määral on käesolevates garantii tingimustes toodud kompensatsioonid kliendi ainsaks ja eksklusiivseks hüvituseks.

SEL MÄÄRAL, KUI KOHALDATAVAD KOHALIKUD SEADUSED SEDA LUBAVAD, VÄLJA ARVATUD KÄESOLEVAS PIIRATUD GARANTII AVALDUSES VÄLJATOODUD KOHUSTUSTE RAAMES, EI VASTUTA HP EGA TEMA LEPINGULISED TARNIJAD OTSESTE, KAUDSETE, ETTENÄGEMATUTE, SPETSIAALSETE, PÖHJUSLIKE VÕI MIS TAHS MUUDE LEPINGUL PÖHINEVATE, LEPINGUVÄLISTE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST.

Kohalik seadusandlus

Käesolev garantii tunnistus annab kliendile teatud seaduslikud õigused. Kliendil võib olla ka teisi õigusi, mis erinevad Ameerika Ühendriikide osariigiti, Kanada provintsiti ning mujal maailmas riigiti/regiooniti.

Kui käesolev garantii tunnistus satub vastuolli kohaliku seadusandlusega, on ülimuslik kohalik seadusandlus. Sel juhul ei pruugi käesoleva garantii tunnistuse teatud punktid ja kitsendused vastavalt kohalikule seadusandlusele teile rakenduda. Näiteks mõned Ameerika Ühendriikide osariigid, aga samuti mõned valitsused väljaspool Ameerika Ühendriike (sealhulgas ka Kanada provintsid), võivad:

keelustada käesolevates garantii tingimustes sisalduvad vastutusest lahtiütlemissed ja piirangud kui tarbija konstitutsiooniliste õiguste piiramise (nt Ühendkuningriigi puhul);
muudel juhtudel olla tootjal keelatud rakendada selliseid kohustustest lahtiütlemissi ja piiranguid; või
anda kliendile täiendavaid garantii õigusi, määräta kaudsete garantiide kehtivusaega, millega tootja ei saa keelduda, või lubada kaudsete garantiaegade piiramist.

KÄESOLEVAD GARANTII TINGIMUSED, VÄLJA ARVATUD SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES, EI VÄLISTA, PIIRA EGA MUUDA, VAID TÄIENDAVAD SELLISTELE KLIENTIDELE HP TOODETE MÜÜGILE RAKENDUVAID TÄITMISEKS KOHUSTUSLIKKE SEADUSLIKKE ÕIGUSI.

Teave piiratud garantii kohta EL riikides/regioonides

Alljärgnevalt on toodud teie riigis/regioonis HP piiratud garantiiid (tootja garantiiid) pakkuvate HP haruettevõtete nimed ja aadressid.

Lisaks tootja garantiiile võib teil ostulepingu põhjal olla müüja suhtes seadusega kindlaksmääratud juriidilisi õigusi, mida see tootja garantii ei piira.

Belgique/Luxembourg	Ireland	Danmark
Hewlett-Packard Belgium BVBA/ SPRL Luchschipstraat 1 Rue de l'aeronef B-1140 Bruxelles	Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2	Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkerød

Nederland Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL	France Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugal Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Deutschland Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Österreich Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien	España Hewlett-Packard Española S.L. C/ Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid – Las Rozas 28230 Las Rozas E-Madrid
Suomi Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo	Greece Hewlett-Packard Hellas E.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Athens	Sverige Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgränd 9 S-164 97 Kista
Italia Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	United Kingdom Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN	Polska Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa Wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370
Hungary Hewlett-Packard Magyarország Kft. 1117 Budapest Neumann J. u. 1.	Lietuva UAB "Hewlett-Packard" Šeimyniškių g. 21B 09200 Vilnius	Latvia Hewlett-Packard SIA Palasta iela 7 Riga, LV-1050
Slovenská republika Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Miletičova 23 826 00 Bratislava	Česka republika HEWLETT-PACKARD s.r.o. Vyskočilova 1/1410 140 21 Praha 4	Eesti HP Oy Eesti Filial Estonia pst. 1 EE-10143 Tallinn tel +372 6 813 820

		faks +372 6 813 822
Slovenia Hewlett-Packard d.o.o. Tivolska cesta 48 1000 Ljubljana	Cyprus/Kibris Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Athens, Greece	Malta Hewlett-Packard Europe B.V. Amsterdam, Meyrin Branch 150, Route de Nant d'Avril 1217 Meyrin, Geneva Switzerland

Tähestikuline register

Sümbolid/Numbrid

- 10 x 15 cm fotopaber
 - asetamine 17
- 4 x 6-tolline fotopaber
 - asetamine 17
- kanonišmuoī
 - ειδοποίηση για χρήστες στην Ιαπωνία 84
 - ειδοποίηση για χρήστες στην Κορέα 84

A

- A4-formaadis paber
 - asetamine 15
- alusta kopeerimist, must-valge 5
- alusta kopeerimist, värviline 5
- aruanded
 - enesetest 45
- asetamine
 - 10 x 15 cm fotopaber 17
 - 4 x 6-tolline fotopaber 17
- A4-formaadis paber 15
- Hagaki kaandid 17
- kiled 19
- legal-formaadis paber 15
- letter-formaadis paber 15
- postkaandid 17
- sildid 19
- triigitavad siirdepildid 19
- täisformaadis paber 15
- õnnitluskaandid 19
- ümbrikud 18

D

- declaration of conformity
 - European Economic Area 85
- dигитална камера PictBridge 21

E

- eksemplaride arv
 - paljundamine 25

F

- FCC statement 83
- fotod
 - fototindikassett 50
 - HP Image Zone 36
- fotopaber
 - asetamine 17
- füüsilised spetsifikatsioonid 81

G

- garantii
 - statement 87
 - täiedused 69

H

- Hagaki kaandid
 - asetamine 17
- hooldus
 - kaanealuse katte
 - puhastamine 43
 - klaasi puhastamine 43
 - käivitustesti aruanne 45
- prindikassettide
 - joondamine 51
- prindikassettide
 - puhastamine 51
- tindikassettide
 - vahetamine 46
- tinditasemete
 - kontrollimine 44
- välispindade
 - puhastamine 44

- HP All-in-One
 - transpordiks
 - ettevalmistamine 74
 - ülevaade 3

- HP all-in-one'i tagastamine 74
- HP Director
 - alusta (Windows) 6
 - HP Instant Share 39
 - Macintosh 7
- puuduvad ikoonid 61
- HP Image Zone
 - HP Instant Share 36, 37, 38
 - Macintosh 7, 37, 38

- Windows 6, 36

- ülevaade 6
- HP Instant Share
 - fotode e-postiga saatmine
 - HP Image Zone'ist (USB) 36
 - HP Image Zone 36
 - install (USB) 36
 - kujutiste saatmine HP
 - Image Zone'ist (USB) 36
 - seadmesse saatmine 36
 - teave 35
- HP JetDirect 11
- HP tugiteenused
 - enne helistamist 53

I

- Instant Share. vt. HP Instant Share

J

- juhtpaneel
 - ülevaade 4
- jäätmekäitlus 82

K

- kaameraport. vt. PictBridge'i port
- kaanealune kate, puhastamine 43
- kandjad. vt. paber
- kassetid. vt. prindikassetid
- katkestamine
 - skannimine 34
- katkestamise nupp 4
- keskkonnaalased
 - spetsifikatsioonid 81
- kiire kopeerimiskvaliteet 24
- kiirus
 - paljundamine 24
- kiled
 - asetamine 19
- klaas
 - originaali kohaleasetamine 13
 - puhastamine 43

Klienditelefonitoe numbrid 70
Klienditugi
 Australia 73
 HP Quick Exchange Service (Japan) 74
 Jaapan 74
 kontakt 70
 Korea 73
 Põhja-Ameerika 70
 seerianumber 70
 teeninduse ID 70
 veebisait 69
 väljaspool USA-d 71
kohaleasetamine
 originaal 13
koopiate vähendamine/
suurendamine
 uuruse muutmine
 mahutamiseks Letter- või A4-formaadis paberile 26
kvaliteet
 paljundamine 24
käivitustesti aruanne 45

L
legal-formaadis paber
 asetamine 15
lehele sobitamine 26
letter-formaadis paber
 asetamine 15

N
normaalne
 kopeerimiskvaliteet 24
normatiivteave 83

O
olekutuled
 ülevaade 5

P
paber
 ebasobivad paberid 14
 paberiformaadid 78
 salvepanek 15
 soovitatavad
 paljunduspaberi tüübidi 23
 soovitatavad tüübidi 14
 tellimine 41
 ummistused 20, 65

paberispetsifikatsioonid 77
paljundamine
 eksemplaride arv 25
 kiirus 24
 kvaliteet 24
 must-valged dokumendid 25
 paberitüübidi,
 soovitatavad 23
 paljundamis-
 spetsifikatsioonid 79
 tühistamine 27
parim kopeerimiskvaliteet 24
peatamine
 paljundamine 27
 prinditöö 31
 skannimine 34
PictBridge 21
PictBridge'i port 21
postkaardid
 asetamine 17
prindikassetid
 joondamine 51
 käsitsemine 46
 osade nimetused 46
 puhastamine 51
 tellimine 41
 tinditasemete
 kontrollimine 44
 törkeotsing 65
prindikassettide joondamine 51
printer jagamine
 Macintosh 12
 Windows 11
printimine
 arvutist 29
 käivitustesti aruanne 45
 prindispetsifikatsioonid 79
 prindivalikud 30
 tarkvararakendusest 29
 töö tühistamine 31
puhastamine
 kaanealune kate 43
 klaas 43
 prindikassetid 51
 välispinnad 44

R
regulatory notices
 declaration of conformity
 (European Economic Area) 85
 FCC statement 83

normatiivne mudellikood 83
note à l'attention des utilisateurs Canadien 84
notice to users in Canada 84

S

seadmesse saatmine
 HP Image Zone (Macintosh) 37
 HP Image Zone (Windows) 36
seadme uuendamine
 Macintosh 67
 Windows 66
 ülevaade 66
seerianumber 70
sildid
 asetamine 19
skanneri klaas
 originaali
 kohaleasetamine 13
 puhastamine 43
skannimine
 juhtpaneeli kaudu 33
 peatamine 34
 skannimisspetsifikatsioonid 80
skannimise nupp 5
spetsifikatsioonid. vt. tehniline teave
sätted
 prindivalikud 30
söötesalvede mahud 77
süsteeminõuded 77

T

tarkvararakendus, printimine 29
tarkvarauuendus. vt. seadme uuendamine
teenindus 69
 vt. ka klienditugi
teeninduse ID 70
tehniline teave
 füüsилised
 spetsifikatsioonid 81
 kaal 81
keskkonnaalased
 spetsifikatsioonid 81
paberiformaadid 78
paberispetsifikatsioonid 77

paljundamis-
spetsifikatsioonid 79
prindispetsifikatsioonid 79
skannimisspetsifikatsioonid
80
söötesalvede mahud 77
süsteeminõuded 77
toitespetsifikatsioonid 81
trükiveerise
spetsifikatsioonid 78

tellimine
installijuhend 42
kasutusjuhend 42
paber 41
prindikassetid 41
tarkvara 42

tindikassetid
fototindikassett 50
hoidmine 50
vahetamine 46

tindikasseti kaitseümbris 50
tindikassettide vahetamine 46
tindiprinteritarvikute
jäätmekäitlus 82

tinditasemed, kontrollimine 44
toetatavad ühendustüübidi
printer jagamine 11, 12
USB 11

toitespetsifikatsioonid 81
toodete keskkonnahoole
programm 81

triigitavad siirdepildid
asetamine 19

trükiveerise spetsifikatsioonid
78

tugiteenused
enne helistamist 53
ressursid 53

törkeotsing
HP klienditoe poole
põördumine 53

installiülevaade 54
riistvara paigaldamine 54
tarkvarainstall 59
tugiteenuste ressursid 53
töötamine 64
ülevaade 53

tühistamine
paljundamine 27
prinditöö 31

USB-kaabli paigaldamine 55

V
veaotsing
ummistused, paber 20

Ö
õnnitluskaardid
asetamine 19

Ä
ääristata koopiad
10 x 15 cm (4 x 6 tolli) foto 26

Ü
ümbrikud
asetamine 18

U
ummistused, paber 20, 65

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q5888-90219